SyncMaster 244T

Yleisohjeet

Tutustu seuraaviin turvaohjeisiin.
Niitä noudattamalla voit ehkäistä mahdollisia omaisuus- tai henkilövahinkoja.

Varoitukset ja huomautukset

Tämän symbolin ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa tuottaa fyysistä vahinkoa tai vaurioita välineistölle.

Huomautuskäytännöt

Kielletty

Tärkeää aina lukea ja ymmärtää

Ei saa purkaa

Irrota johto virtalähteestä

Älä koske

Maadoitettu sähköiskun estämiseksi

Virta

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, säädä PC DPMS-asetukselle. Jos näytönsäästäjä on käytössä, säädä se aktiivinäyttötilaan.

Pikavalinta Anti-afterimage Instruction (Ohjeita kuvan palamisen varalta) -kohtaan.

- **Älä käytä vahingoittunutta tai löyhää pistoketta.**
  - Se saattaa aiheuttaa vaurioita, sähköiskun tai tulipalon.

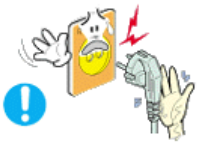

- **Älä vedä pistoketta ulos johdosta äläkä koske pistokkeeseen märin käsin.**
  - Se saattaa aiheuttaa vaurioita, sähköiskun tai tulipalon.

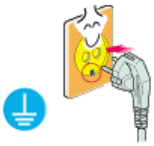

- **Käytä vain kunnolla maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa.**
  - Huono maadoitus saattaa aiheuttaa sähköiskun tai laitevaurioita.

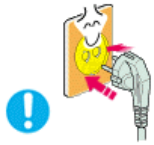

- **Kiinnitä pistoke hyvin, jotta se ei pääse irtoamaan.**
  - Huonosta liitännästä saattaa olla seurauksena tulipalo.

- **Älä taivuta pistoketta ja johtoa liikaa äläkä laita painavia esineitä niiden päälle, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.**
  - Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

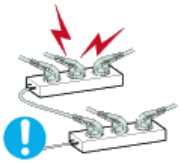

- **Älä liitä liian montaa jatkojohtoa tai pistoketta yhteen pistorasiaan.**
  - Se saattaa aiheuttaa tulipalon.

Asentaminen

Neuvottele asiasta valtuutetun huoltoliikkeen kanssa, jos laite asennetaan johonkin seuraavista paikoista: pölyiset paikat tai paikat, joissa käytetään kemikaaleja, erittäin kylmät ja kuumat paikat, erittäin kosteat paikat tai lentokentät ja asemat, joissa laite altistuu jatkuvalle käytölle vuorokauden ympäri.

Jos näin ei tehdä, näyttö saattaa vaurioitua vakavasti.

- **Monitori tulee sijoittaa paikkaan, jossa on alhainen kosteus ja mahdollisimman vähän pölyä.**
  - Muuten seurauksena saattaa olla sähköisku tai monitorin sisäinen tulipalo.

- **Älä pudota monitoria liikuttaessasi sitä.**
  - Se saattaa vahingoittaa sekä laitetta että henkilöitä.

- **Asenna monitorin jalusta televisiokaappiin tai hyllyyn niin, että jalusta ei ulotu kaapin tai hyllyn reunan yli.**
  - Laitteen pudottaminen voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja.

- **Älä aseta laitetta lattialle.**
  - Muut, erityisesti lapset, saattavat kompastua siihen.

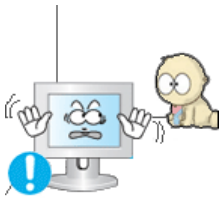

- **Älä aseta laitetta epävakaalle tai pinnaltaan pienelle alustalle.**
  - Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle, sillä se saattaa muuten pudota ja vahingoittaa ohikulkevia ihmisiä, erityisesti lapsia.

- **Pidä tulenarat esineet, kuten kynttilät, hyönteismyrkyt ja savukkeet, kaukana tuotteesta.**
  - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon.

- **Pidä lämmityslaitteet kaukana virtajohdosta.**
  - Sulanut johdon suojakuori saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

- **Älä aseta laitetta huonosti tuuletettuihin paikkoihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.**
  - Laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.

- **ita monitori varovasti alas.**
  - Se saattaa vaurioitua tai mennä rikki.

Älä laita monitoria käännettynä kuvaruutu pinta alaspäin.

- TFT-LCD-pinta saattaa vahingoittua.

Seinäteline on asennettava ammattihenkilön toimesta.

- Asennus ammattitaidottoman henkilön toimesta voi johtaa vahinkoon.
- Käytä aina omistajan käsikirjassa määrättyä asennustyökalua

---

Asenna laite riittävän kauas (yli 10 cm:n etäisyydelle) seinästä, jotta sen ilmanvaihto toimii hyvin.

- Huono ilmanvaihto voi nostaa lämpötilaa laitteen sisällä, jolloin osien käyttöikä lyhenee ja laitteen toiminta heikkenee.

Puhdistaminen

Puhdistaaksesi monitorin kuoren tai LCD-pinnan, pyyhi hieman kostetulla, pehmeällä kangasliinalla

---

Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan monitoriin.

- Se saattaa aiheuttaa vaurioita, sähköiskun tai tulipalon.

Käytä suositeltua puhdistusainetta ja pehmeää kangasliinaa.

Jos liitos pistokkeen ja nastan välillä on pölyinen tai likainen, puhdista se kunnolla kuivalla kangasliinalla.

- Likainen liitos saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Huolehdi laitteen irrottamisesta verkosta ennen puhdistamista.

- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

- **Irrota pistoke pistorasiasta ja pyyhi tuote pehmeällä ja kuivalla liinalla.**
  - Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohenteita, hyönteismyrkkyjä, ilmanraikastimia, voiteluaineita tai puhdistusaineita.

- **Laite on puhdistettava sisäpuolelta kerran vuodessa, voit ottaa yhteyttä huoltoon tai asiakaspalveluun huollon tilaamiseksi.**
  - Pidä laitteen sisäosat puhtaina. Laitteen sisäosiin pitkän ajan kuluessa kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriön tai tulipalon.

Muu

- **Älä irrota koteloa (tai taustalevyä).**
  - Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
  - Jätä huolto pätevälle huolto henkilöstölle.

- **Jos monitorisi ei toimi kunnolla - varsinkin, jos siitä lähtee epätavallisia ääniä tai hajuja - irrota pistoke välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltoon.**
  - Se saattaa aiheuttaa vaurioita, sähköiskun tai tulipalon.

- **Älä säilytä tuotetta paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi öljylle, savulle tai kosteudelle. Älä myöskään asenna sitä ajoneuvon sisälle.**
  - Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon.
  - Vältä erityisesti monitorin käyttöä veden läheisyydessä tai ulkona, missä se voi altistua lumelle tai sateelle.

- **Jos monitori putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, kytke monitorista virta pois päältä ja irrota virtajohto. Ota tämän jälkeen yhteyttä huoltoon. .**
  - Monitori voi mennä epäkuntoon, mikä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

- **Irrota pistoke pistorasiasta myrskyn tai ukkosen aikana tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.**
  - Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon

- **Älä yritä liikuttaa monitoria vetämällä johdosta tai signaalikaapelista.**
  - Älä yritä liikuttaa monitoria vetämällä sitä vain virtajohdosta tai signaalikaapelista.

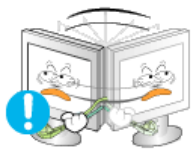

- **Älä siirrä monitoria oikealle tai vasemmalle vetämällä vain johdosta tai signaalikaapelista.**
  - Älä yritä liikuttaa monitoria vetämällä sitä vain virtajohdosta tai signaalikaapelista..

- **Älä peitä monitorin ilmanvaihtoaukkoja.**
  - Riittämätön ilmanvaihto saattaa aiheuttaa käyttöhäiriön tai tulipalon.

- **Älä aseta monitorin päälle vesiastioita, kemikaalituotteita tai pieniä metallitavaroita.**
  - Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon.
  - Jos monitoriin pääsee vieraita aineita, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.

- **Säilytä tuote kaukana helposti syttyvistä kemiallisista suihkeista tai tulenaroista aineista.**

- **Älä koskaan laita mitään metallista monitorin aukkoihin.**
  - Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vamman.

- **Älä työnnä ilmanvaihtoaukkoihin tai kuuloke- ja AV-liittimiin metalliesineitä, kuten puikkoja, metallilankaa tai poranterää, tai syttyvää materiaalia, kuten paperia tai tulitikkuja.**
  - Tästä voi olla seurauksena sähköisku tai tulipalo. Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoon.

- **Jos näytössä on pitkään pysäytetty kuva, kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä tai se on epäselvä.**
  - Ota käyttöön virransäästäjä tai aseta näytönsäästäjäksi liikkuva kuva, kun et käytä näyttöä vähään aikaan.

- **Säädä resoluutio ja taajuus mallille sopiville tasoille.**
  - Vääränlainen resoluutio voi aiheuttaa ei-toivotun kuvalaadun.

    24 tuumainen (61 cm) - 1920 X 1200 @ 60 Hz

- **Monitorin jatkuva katsominen liian läheltä voi heikentää näköä.**

- **Voit ehkäistä silmien väsymistä pitämällä näyttöpäätteellä työskentelyn aikana vähintään viiden minuutin tauon kerran tunnissa.**

- **Älä asenna laitetta epävakaalle tai epätasaiselle alustalle tai tärinälle alttiiseen paikkaan.**
  - Laitteen pudottaminen voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja. Jos laitetta käytetään tärinälle alttiissa paikassa, sen käyttöikä voi lyhentyä tai laite voi syttyä palamaan.

- **Kun siirrät monitoria, katkaise siitä virta ja irrota sen virtajohto. Varmista, että kaikki kaapelit, mukaan lukien antennikaapeli ja muiden laitteiden liittämiseen käytetyt kaapelit, on irrotettu laitteesta, ennen kuin siirrät sitä.**
  - Kaapelin irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vahingon, josta voi seurata tulipalo tai sähköisku.

- **Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, sillä he saattavat vahingoittaa tuotetta tarttumalla siihen.**
  - Putoava tuote saattaa aiheuttaa fyysistä vahinkoa ja johtaa jopa kuolemaan.

- **Jos et aio käyttää tuotetta pidemmän aikaa, pidä se verkosta irrotettuna.**
  - Muussa tapauksessa kerääntynyt lika tai heikentynyt eristys saattavat erittää lämpöä, josta saattaa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

- **Älä aseta lasten suosikkiesineitä (tai mitään muuta, jota he saattavat pitää houkuttelevana) tuotteen päälle.**
  - Lapset saattavat kiivetä tuotteen päälle päästäkseen käsiksi esineeseen. Tuote saattaa pudota ja aiheuttaa fyysistä vahinkoa tai johtaa jopa kuolemaan.

Ole hyvä ja varmista, että seuraavat tavarat ovat pakattu monitorisi kanssa.
Jos pakkauksen sisällössä on puutteita, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, kun haluat ostaa lisälaitteita.

Purkaminen pakkauksesta

Monitori

A-tyypin jalusta

B-tyypin jalusta

- **Manuaalinen**

Pika-asennusopas

Takuukortti
(Ei saatavana kaikilla alueilla)

Käyttöopas, näytönohjain, Natural Color, MagicTune™, MagicRotation -ohjelmisto

- **kaapeli**

D-Sub -kaapeli

Virtajohto



DVI-kaapeli

USB-kaapeli (A-B-tyyppi)

- **valinnainen**

S-Video-kaapeli

Video-kaapeli

Komponenttikaapelilla

Ruuvi (4EA)

Kiinnityslaite

Etuosa

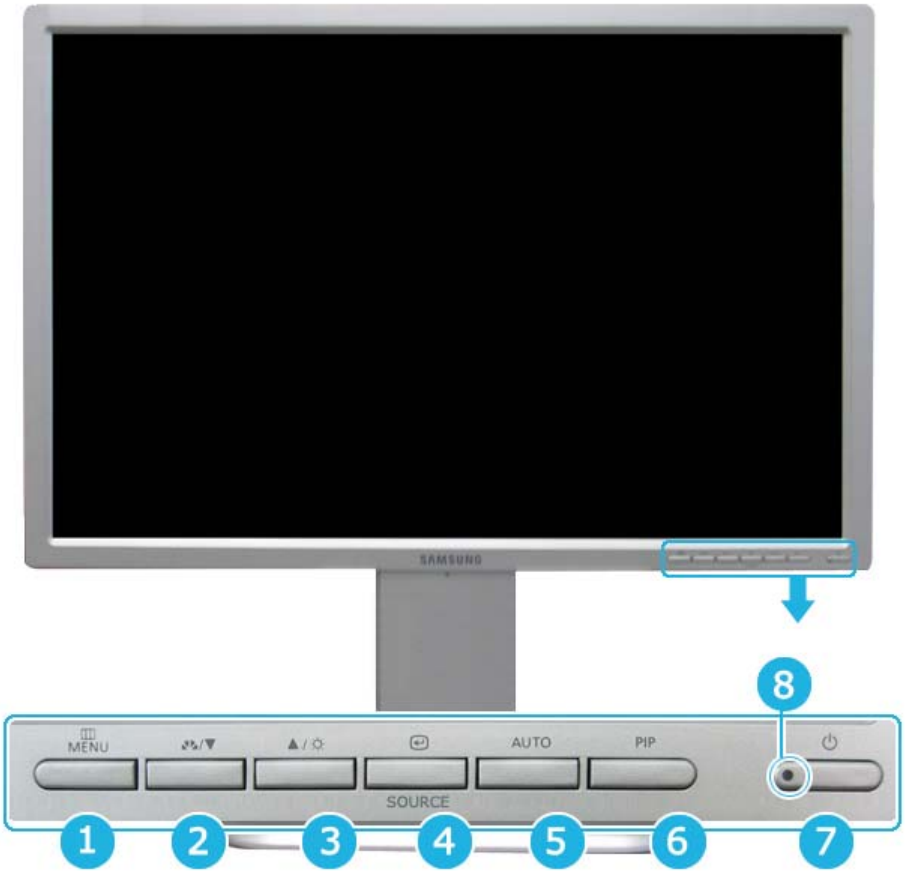

1	**MENU-painike [▥]**	Avaa kuvaruutuvalikon. Painikkeella voit myös sulkea kuvaruutuvalikon tai palata edelliseen valikkoon.
2 3	**Säätöpainike [▼/▲]**	Näillä painikkeilla korostat ja säädät valikon tuotteita..
2	**Analog/Digital(PC): MagicBright-painike [◢◣]**	MagicBright on uusi toiminto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää jopa kaksi kertaa tavanomaista kirkkaammaksi ja selkeämmäksi. Voit muuttaa näytön kirkkautta ja tarkkuutta sen mukaan, haluatko lukea tekstiä, katsella multimediaesityksiä tai käyttää Internetiä. Voit valita helposti jonkin kolmesta kirkkauden ja tarkkuuden yhdistelmästä painamalla vastaavaa MagicBright-painiketta. Painikkeet sijaitsevat näytön etuosassa. **1) Custom** Vaikka esiasetetut arvot ovat asiantuntijoiden huolella valitsemia, saatat silti haluta muuttaa arvoja omien mieltymystesi mukaisiksi. Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla. **2) Entertain** : Erittäin kirkas Soveltuu animaatioiden ja esimerkiksi DVD- tai VCD-

materiaalin katseluun.

3) Internet : Kohtalaisen kirkas
Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin katseluun.

4) Text : Normaali kirkkaus
Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun.

>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.

Digital(DVD)/Video /S-Video/Component : Mode-painike

Näytössä on tehdasasetuksena neljä automaattista kuva-asetusta: Dynamic (Dynaaminen), Standard (Normaali), Movie (Elokuva) ja Custom (Mukautettu). Voit aktivoida asetukseksi Dynamic (Dynaaminen), Standard (Normaali), Movie (Elokuva) tai Custom (Mukautettu). Voit valita asetukseksi Custom (Mukautettu), jolloin henkilökohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat automaattisesti käyttöön.

1) Dynamic
Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin normaalitilassa.

2) Standard
Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas. Myös tämä asetus tekee kuvasta terävän.

3) Movie
Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien väsymisen.

4) Custom
Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.

>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.

3 **Kirkkaus -painike [☼]**

Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.
>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.

4 **Vahvista -painike [⏎] /**

SOURCE-painike

Käytetään valittaessa OSD-valikko. /
Kun painat '**SOURCE**' painiketta ja OSD on pois käytöstä, järjestelmä käyttää videosignaalia. (Kun source-painikkeella vaihdetaan syöttötila, ruudun vasempaan yläkulmaan ilmestyvä viesti ilmoittaa tämänhetkisen tilan -- Analog, Digital, Video, S-Video ja Component -tulosignaali.)
Huomautus: Tulosignaali voidaan vaihtaa vain niillä ulkoisilla laitteilla, jotka ovat sillä hetkellä kytkettyinä näyttöön.

5 **AUTO-painike**

(Saatavilla vain Analog-tilassa)
'**AUTO**' -painikkeen painamisen jälkeen esiin tulee keskellä olevan animoidun näytön osoittamalla tavalla Auto Adjustment (Automaattinen muokkaus) -näyttö. Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti.
>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.

6 **PIP-painike**

(Saatavilla vain Analog/Digital(PC) -tilassa)
Ottaa käyttöön PIP-tilan analogisessa tai digitaalisessa tilassa. Voit katsella kuvia PIP-näytön Video, S-Video, tai Component (komponentti) -toiminnoilla Analog (Analoginen) ja Digital (Digitaalinen) (PC) -tiloissa.

7 **Virtapainike [⏻]**

Tämä valo hehkuu vihreänä normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran vihreänä kun monitori säästää säätösi. (Virtakytkin : Vihreä)

8 **Virranilmaisin**

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella koko järjestelmän käyttötilannetta. Lisätietoja saat PowerSaver (Virransäästö)-osiosta.

Katso ohjekirjassa selostettu PowerSaver (Virransäästäjä), saadaksesi lisäinformaatiota sähköä säästävistä toiminnoista . Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun jätät sen yksin pitemmäksi aikaa.

Takaosa

(Monitorin takaosan konfiguraatiot saattavat vaihdella eri tuotteiden välillä)

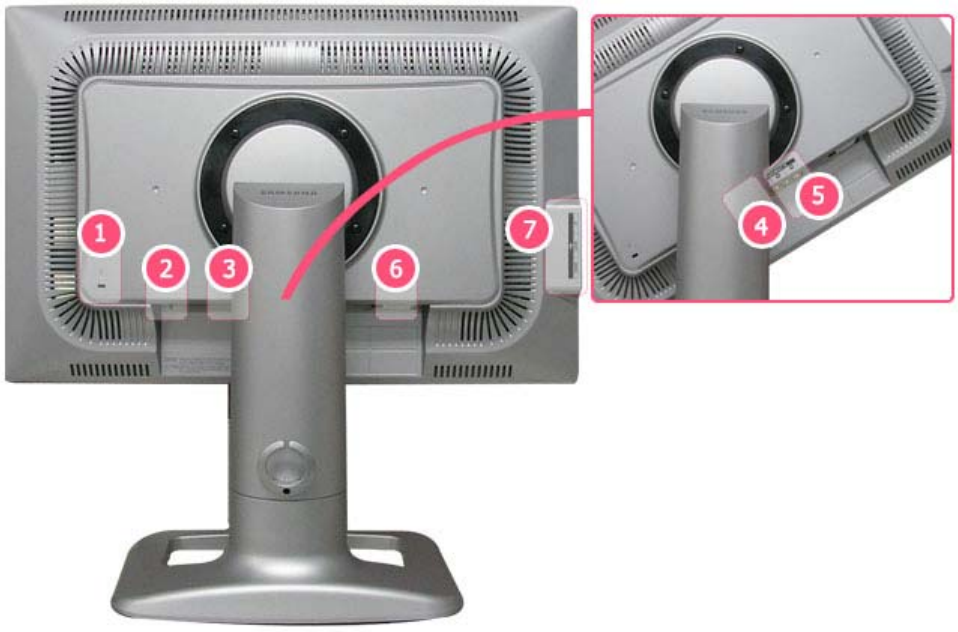

Kensington Lock :
Kensington lock (Kensington-lukko) on laite, jolla järjestelmä voidaan lukita fyysisesti käytettäessä sitä julkisella paikalla. (Lukituslaite on hankittava erikseen.)
Lukustusseadme kasutamise kohta küsige lisateavet selle müüjalt.

DVI IN (Source List : Digital)
: Kytke DVI-kaapeli näytön takana olevaan **DVI IN** -liittimeen.

RGB IN (Source List : Analog)
: Kytke signaalikaapeli näytön takana olevaan 15-nastaiseen **RGB IN** -liittimeen.

VIDEO (Source List : Video)
: Ulkoisen laitteen (video) tuloliitäntä
S-VIDEO (Source List : S-Video)
: Ulkoisen laitteen (S-video) tuloliitäntä

COMPONENT IN (Source List : Component)

- Kytke DVD-laitteen tai DVD-/digisovittimen videolähtö **Y, P_B,P_R** -tuloihin komponenttivideokaapelilla (**Y, P_B,P_R**).

POWER S/W : Tällä kytketään ja katkaistaan monitorin virta.

POWER IN
: Kytke virtajohto näytön takana olevaan **POWER IN** -liittimeen.

USB-liitin

- **UP** (Lähtevän datan USB-portti (upstream))
  : Yhdistä näytön **UP**-portti ja tietokoneen USB-portti USB-kaapelilla.
- **DOWN** (Tulevan datan USB-portti (downstream))
  : Yhdistä USB-näytön **DOWN**-portti ja USB-laite USB-kaapelilla.

- **Käyttääksesi DOWN (Tulevan datan**

portti), UP (Lähtevän datan kaapeli) on kytkettävä tietokoneeseen.
- Yhdistä monitorin UP-portti ja tietokoneen USB-portti monitorin mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

Katso Monitorin liitännät saadaksesi lisäinformaatiota kaapelien liitännästä.

Näytön yhdistäminen

Monitorin takaosa

Tietokoneen takaosa

Näytön yhdistäminen uusiin Macintosh-tietokoneisiin

Näytön yhdistäminen vanhempiin Macintosh-tietokoneisiin

1. Kytke virtajohto näytön takana olevaan **POWER IN** -liittimeen. Laita monitorin virtajohdon pistoke läheiseen pistorasiaan.

2-1. Analogisen D-sub-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Kytke signaalikaapeli näytön takana olevaan 15-nastaiseen **RGB IN** -liittimeen.

2-2. Digitaalisen DVI-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Kytke DVI-kaapeli näytön takana olevaan **DVI IN** -liittimeen.

2-3. Liitetty Macintoshiin.
Yhdistä näyttö Macintosh-tietokoneeseen käyttämällä D-SUB-liitoskaapelia.

2-4. Jos käytät vanhempaa Macintosh-mallia, yhdistä näyttö siihen käyttämällä erityistä Mac-sovitinta.

3. Käännä tietokoneesi ja monitorisi päälle. Jos monitorissasi näkyy kuva, asennus on valmis.

Kaapelinkiinnitysrengas

Kun olet kytkenyt kaapelit,

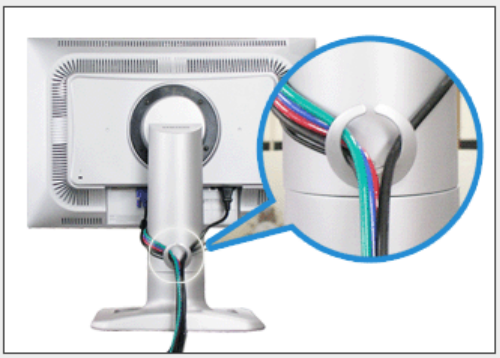

kiinnitä ne kaapelinkiinnitysrenkaaseen.

Kytkeminen muihin laitteisiin

Tämä monitori voidaan kytkeä syöttölaitteisiin kuten DVD-soittimeen, videonauhuriin tai videokameraan kytkemättä tietokonetta irti.

Monitorin takaosan konfiguraatiot saattavat vaihdella eri tuotteiden välillä.

Tässä laitteessa ei ole kaiuttimia.
Jos haluat kuunnella ääntä, kytke äänijohto toiseen äänentoistolaitteeseen.

1. AV-laitteiden kytkentä

Voit yhdistää näytön AV-liitäntöihin esimerkiksi DVD-soittimen, videonauhurin tai videokameran. AV-laitteesta tuleva signaali näkyy näytössä, kun siihen on kytketty virta.

1. Syöttölaitteet kuten DVD-soitin, videonauhuri tai videokamera on kytketty monitorin VIDEO tai S-VIDEO -liitäntään Video {video} tai S-Video {s-video} -kaapelilla.

   Video {video} ja S-Video {s-video} -kaapelit ovat lisävarusteita.

2. Aseta sitten DVD-laitteeseen, videonauhuriin tai videokameraan DVD-levy tai kasetti ja käynnistä laite.
3. Valitse **Video** tai **S-Video SOURCE**-painikkeella.

2. Digitaalisen DVD-järjestelmän yhdistäminen

Näytössä on **DVI IN** -liitin, johon kytketään DVI-lähdöllä varustettu digitaalinen laite, kuten DVD-laite.

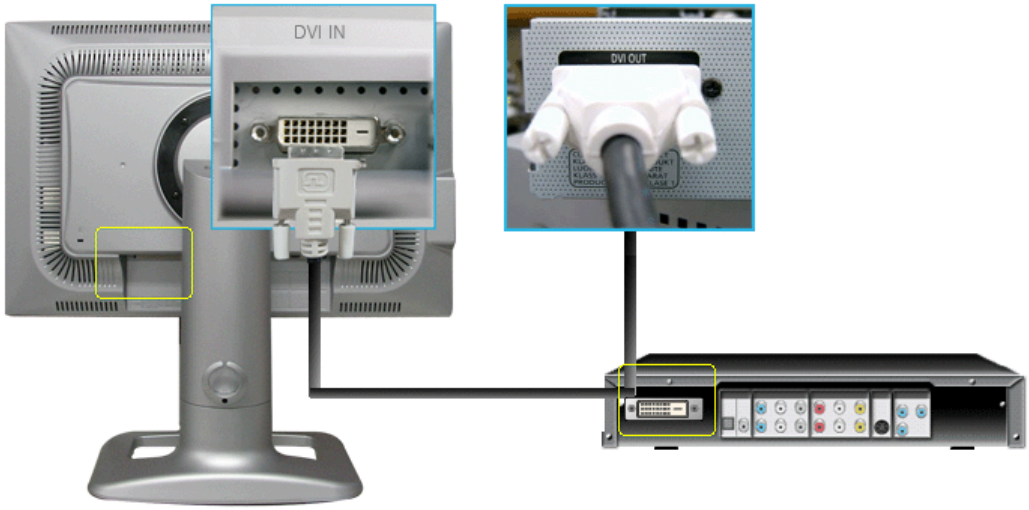

1. Ulkoiset laitteet, kuten digitaalinen DVD-laite, kytketään näytön **DVI IN** -liittimeen DVI-kaapelilla.
2. Kytke päälle DVD-soitin, jonka sisällä on DVD-levy.
3. Valitse **Digital SOURCE**-painikkeella.

---

3. DVD-soittimien / digitaalisten sovittimien kytkeminen

A connecter à l'entrée des périphériques DVD/DTV si le périphérique dispose d'un connecteur DVD/DTV. Vous pouvez regarder un DVD/DTV simplement en raccordant le DVD/DTV au moniteur tant que l'alimentation fonctionne.

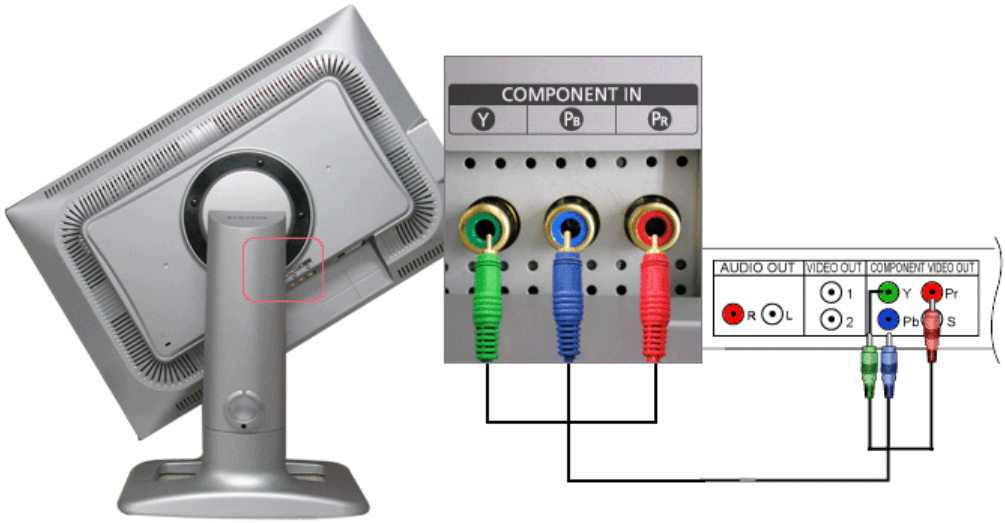

1. Kytke DVD-laitteen tai DVD-/digisovittimen videolähtö **Y, P_B,P_R** -tuloihin komponenttivideokaapelilla (**Y, P_B,P_R**).
2. Ensuite, démarrez le lecteur DVD contenant un DVD.
3. Valitse **SOURCE**-painikkeella **Component**.

---

4. Kytkeminen USB

Voit käyttää USB-laitteita kuten hiirtä, näppäimistöä, Memory Stick -muistikorttia tai ulkoista kiintolevyä kytkemällä ne monitorin **DOWN**tiin (tulevan datan USB-portti), muttei tietokoneeseen.

Monitorin USB port (USB.portti) tukee nopeaa USB 2.0 -liitäntää.

	Huippunopea	Nopea	Alhainen nopeus
Tiedonsiirtonopeus	480 Mbps	12 Mbps	1,5 Mbps
Virrankulutus	2,5 W (Maks., per portti)	2,5 W (Maks., per portti)	2,5 W (Maks., per portti)

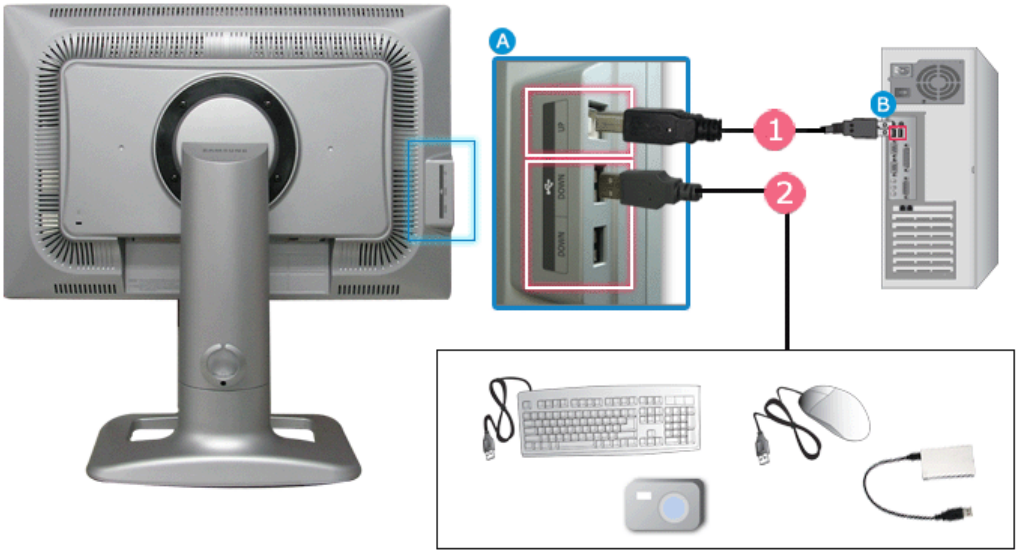

1. Yhdistä näytön **UP**-portti ja tietokoneen USB-portti USB-kaapelilla.

Käyttääksesi DOWN (Tulevan datan portti), UP (Lähtevän datan kaapeli) on kytkettävä tietokoneeseen.

Yhdistä monitorin UP-portti ja tietokoneen USB-portti monitorin mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

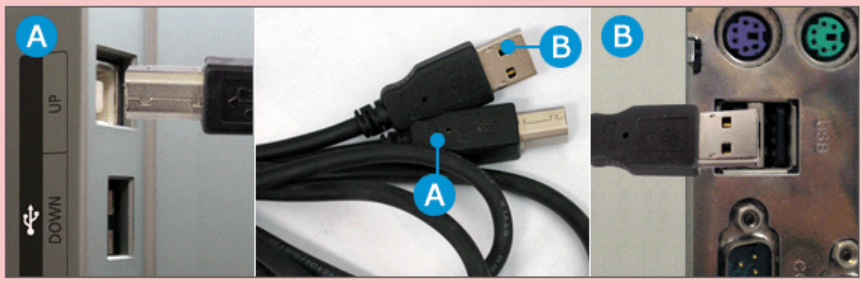

2. Yhdistä USB-näytön **DOWN**-portti ja USB-laite USB-kaapelilla.

3. Käyttömenetelmät ovat samat kuin käytettäessä tietokoneeseen kytkettyä ulkoista laitetta.
   - Voit kytkeä näppäimistön ja hiiren ja käyttää niitä.
   - Voit toistaa medialaitteen tiedostoja.
     (Esimerkkejä medialaitteista: MP3, digitaalikamera, jne.)
   - Voit suorittaa, siirtää, kopioida tai poistaa tallennuslaitteen tiedostoja.
     (Esimerkkejä medialaitteista: ulkoinen muisti, muistikortti, muistikortin lukija, HDD-

tyyppinen MP3-soitin, jne.)
- Voit käyttää muita tietokoneeseen liitettäviä USB-laitteita.

- **Kytke laite monitorin DOWN-porttiin laitteelle sopivalla kaapelilla.** (Saat kaapelin ja ulkoisten laitteiden ostamiseen liittyviä lisätietoja tuotteen asiakaspalvelusta.)
- Yhtiö ei ole vastuussa hyväksymättömän kaapelikytkennän aiheuttamasta ulkoisen laitteen vaurioista.
- Jotkin tuotteet eivät täytä USB-standardia ja tämä saattaa johtaa laitteen toimintahäiriöön.
- Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö vaikka se on kytketty tietokoneeseen, ota yhteyttä laitteen tai tietokoneen asiakaspalveluun.

Jalustan käyttäminen

A-tyypin jalusta

Kääntöjalusta

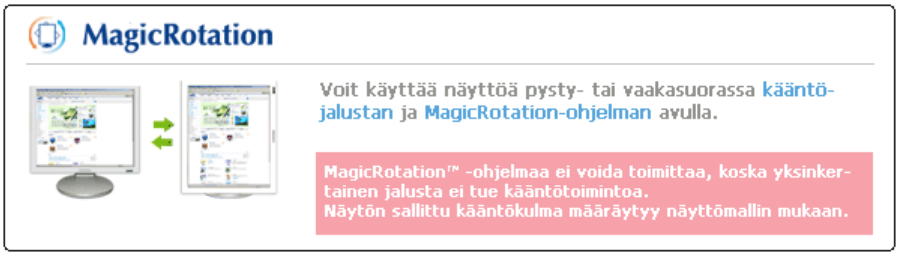
MagicRotation
Voit käyttää näyttöä pysty- tai vaakasuorassa kääntö-jalustan ja MagicRotation-ohjelman avulla.
MagicRotation™ -ohjelmaa ei voida toimittaa, koska yksinker-tainen jalusta ei tue kääntötoimintoa.
Näytön sallittu kääntökulma määräytyy näyttömallin mukaan.

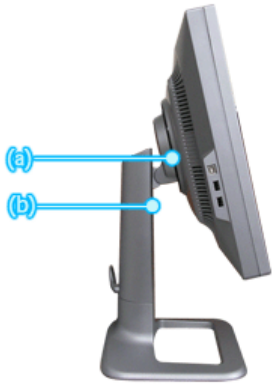

(a): Voit kääntää näyttöä 0-90 astetta niin, että näyttö on pystysuorassa.
(b): Voit säätää korkeutta.

Voit kääntää näyttöä vain silloin, kun se on nostettu ylös ääriasentoon.
Älä käännä näyttöä väkisin, sillä tämä saattaa vahingoittaa jalustaa.

Kallistuskulma

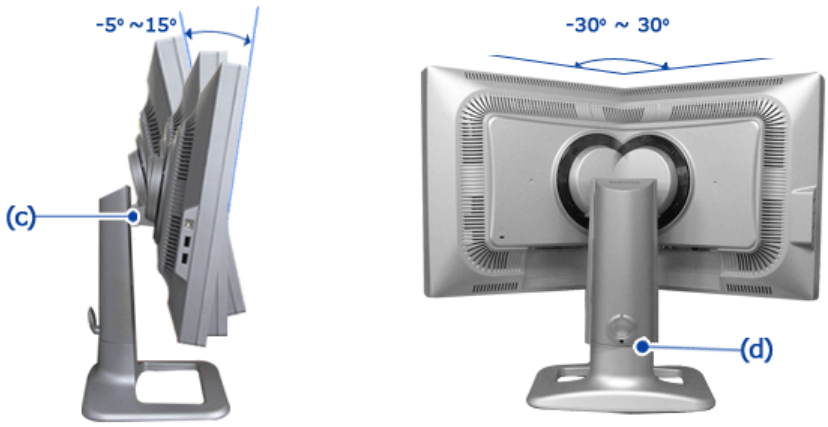

(c): Voit säätää kallistuskulmaksi -5-15 astetta.
(d): Voit kääntää näyttöä vaakasuunnassa alueella -30-30 astetta.

B-tyypin jalusta

- **Kääntöjalusta**

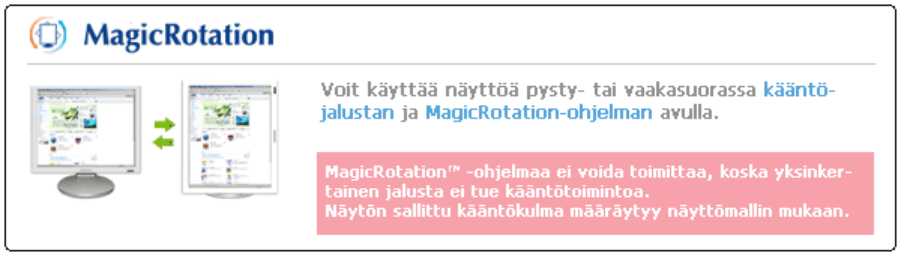
MagicRotation
Voit käyttää näyttöä pysty- tai vaakasuorassa kääntö-jalustan ja MagicRotation-ohjelman avulla.
MagicRotation™ -ohjelmaa ei voida toimittaa, koska yksinker-tainen jalusta ei tue kääntötoimintoa.
Näytön sallittu kääntökulma määräytyy näyttömallin mukaan.

(a): Voit kääntää näyttöä 0-90 astetta niin, että näyttö on pystysuorassa.
(b): Voit säätää korkeutta.
Paina telinettä ylhäältä ja sen jälkeen telineen pohjan takaosassa sijaitsevaa painiketta. Voit säätää telineen korkeutta tämän painikkeen avulla. Suurinta mahdollista korkeutta käytettäessä teline painuu hieman kokoon jousien joustaessa.

Jos käännät näyttöä nostamatta sitä ylös ääriasentoon, näyttö saattaa vahingoittua jos näytön reunat osuvat lattiaan.

- **Kallistuskulma**

(c): Voit säätää kallistuskulmaksi 0-25 astetta.
(d): Voit kääntää näyttöä vaakasuunnassa alueella -45-45 astetta.

Alustan irrotus

1. Kytke monitori pois päältä ja irrota sen virtajohto.
2. Laita LDC-monitori kuvaruudun pinta alaspäin käänettynä tasaiselle alustalle alustalle ja suojaa näyttö asettamalla tyyny sen alle.
3. Irrota neljä ruuvia ja irrota sitten jalka LCD-monitorista. (**A**)

Alustan kiinnitys

Tähän monitoriin käy 100 mm x 100 mm VESA-standardin mukainen asennus-jakopinta-alusta.

A. Monitori

B. Asennus-jakopinta-alusta (Valinnainen)

1. Kytke monitori pois päältä ja irrota sen virtajohto.
2. Laita LDC-monitori kuvaruudun pinta alaspäin käänettynä tasaiselle alustalle alustalle ja suojaa näyttö asettamalla tyyny sen alle.
3. Irrota neljä ruuvia ja irrota sitten jalka LCD-monitorista.
4. Aseta asennus-jakopinta-alustan reiät takakannen asennU.S.Alustan reikien kohdalle ja kiinnitä se niillä neljällä ruuvilla, jotka tulivat varsityyppisen alustan, seinään kiinnitettävän tai muun alustan mukana.

Voit ripustaa näytön seinälle vain käyttämällä seinätelinettä, jonka voit hankkia erikseen. Seinätelineen avulla voit kiinnittää näytön seinään niin, että se on seinästä irti ainakin 10 cm. Saat lisätietoja lähimmästä Samsungin palvelupisteestä. Samsung Electronics ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käytettäessä epäyhteensopivia jalustoja
Käytä seinätelinettä kansainvälisten standardien mukaisesti.

Näytönohjaimen asentaminen (automaattinen)

Kun monitorin ajurin käyttöjärjestelmä kehottaa, laita sisään monitorin mukana tuleva CD-ROM. Ajuri asennetaan hieman erilailla käyttöjärjestelmästä riippuen. Seuraa omaan käyttöjärjestelmääsi soveltuvia ohjeita.

Valmista tyhjä disketti ja lataa ajurin ohjelmatiedosto tältä Internet verkkosivulta.

- Internet verkkosivu :http://www.samsung.com/ (maailmanlaajuinen)
  http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
  http://www.samsung.se/
  http://www.samsung.fi/

Windows ME

1. Laita CD CD-ROM-asemaan.
2. Näpäytä "**Windows ME Driver**".
3. Valitse listasta monitorimallisi ja näpäytä sitten "**OK**"-painiketta.

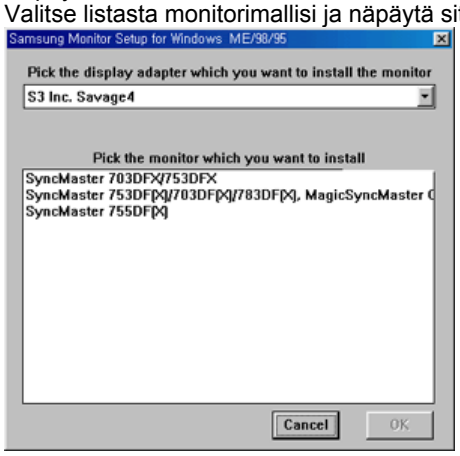
Samsung Monitor Setup for Windows ME/98/95
Pick the display adapter which you want to install the monitor
S3 Inc. Savage4
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 703DFX/753DFX
SyncMaster 753DF[X]/703DF[X]/783DF[X], MagicSyncMaster
SyncMaster 755DF[X]
Cancel
OK

4. Näpäytä "**Varoitus**"-ikkunassa olevaa "**Asenna**"-painiketta.

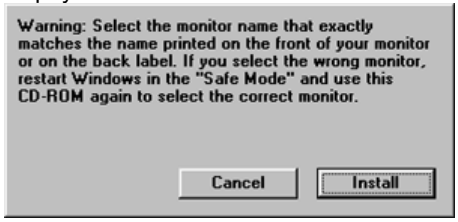
Warning: Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. Monitorin ajurin asennus on tehty.

Windows XP/2000

1. Laita CD CD-ROM-asemaan.
2. Näpäytä "**Windows XP/2000 Driver**"
3. Valitse listasta monitorimallisi ja näpäytä sitten "**OK**"-painiketta.

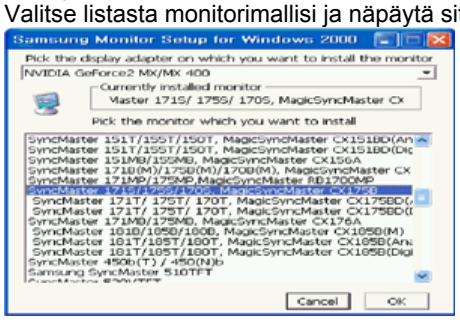
Samsung Monitor Setup for Windows 2000
Pick the display adapter on which you want to install the monitor
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Currently installed monitor
Pick the monitor which you want to install
Cancel
OK

4. Näpäytä "**Varoitus**"-ikkunassa olevaa "**Asenna**"-painiketta.

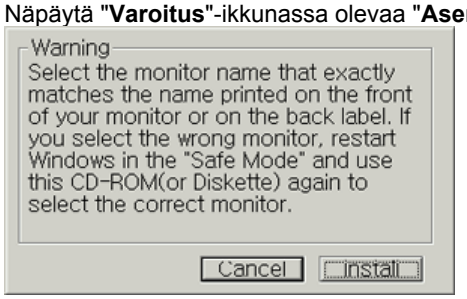
Warning
Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM(or Diskette) again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. Mikäli näet seuraavan "**Viesti**"-ikkunan, näpäytä "**Jatka jokatapauksessa**"-painiketta. Näpäytä sitten "OK"-painiketta.

Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Tämä monitorin ajuri on sertifioidun MS-logon alainen, ja tämä asennus ei vahingoita järjestelmääsi.
*Sertifioitu ajuri löytyy Samsung monitorin kotisivulta.
http://www.samsung.com/.

6. Monitorin ajurin asennus on tehty.

Näytönohjaimen asentaminen (manuaalinen)

Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux

Kun monitorin ajurin käyttöjärjestelmä kehottaa, laita sisään monitorin mukana tuleva CD-ROM. Ajuri asennetaan hieman erilailla käyttöjärjestelmästä riippuen. Seuraa omaan käyttöjärjestelmääsi soveltuvia ohjeita.

Valmista tyhjä disketti ja lataa ajurin ohjelmatiedosto tältä Internet verkkosivulta.

- Internet verkkosivu :http://www.samsung.com/ (maailmanlaajuinen)
  http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
  http://www.samsung.se/
  http://www.samsung.fi/

Microsoft® Windows® XP Käyttöjärjestelmä

1. Laita CD CD-ROM-asemaan.

2. Näpäytä "**Aloita**" - "**Ohjauspaneli**" ja näpäytä sitten kuvaketta "**Ulkomuoto ja teemat [Appearance and Themes]**".

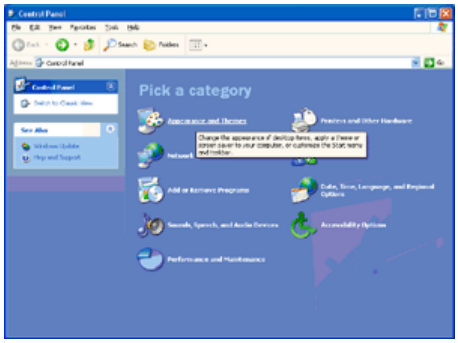

3. Näpäytä "**Näytä**"-kuvaketta ja valitse "**Asetukset**" ja näpäytä sitten "**Laajennettu**".

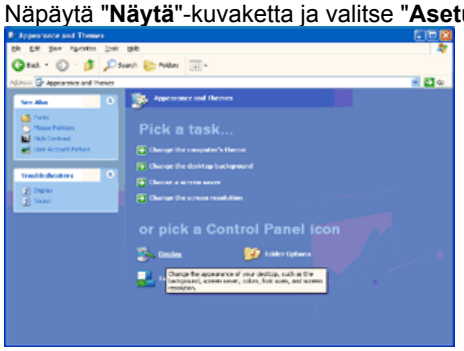

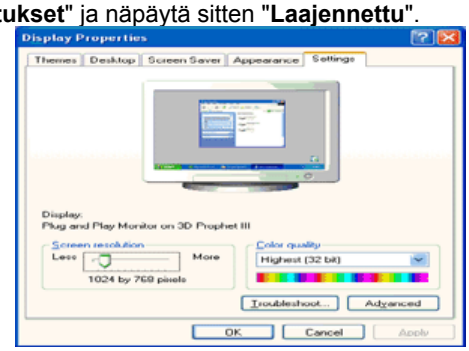

4. Näpäytä "**Ominaisuudet**"-painiketta "**monitori**"-tabissa ja valitse "**Ajuri**"-tab.

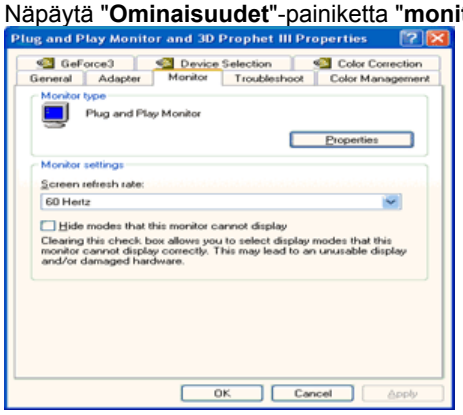

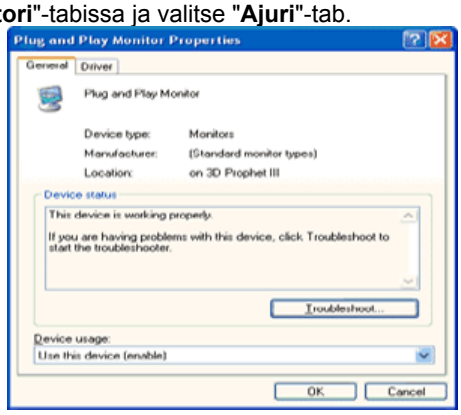

5. Näpäytä "**Päivitä ajuri**" ja valitse "**Asenna listasta tai.**" ja näpäytä sitten "**Seuraava**"-painiketta.

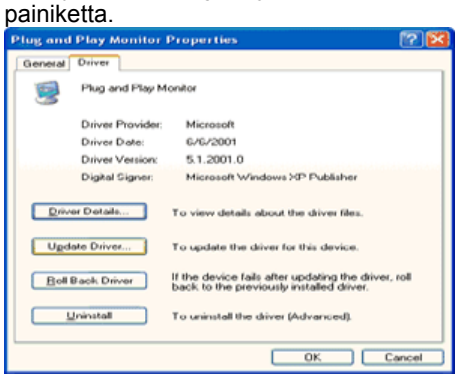

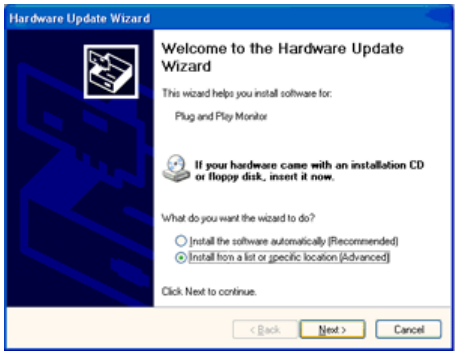
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Valitse "**Älä etsi, minä teen.**" ja näpäytä sitten "**Seuraava**" ja sen jälkeen "**Ota disketti**".

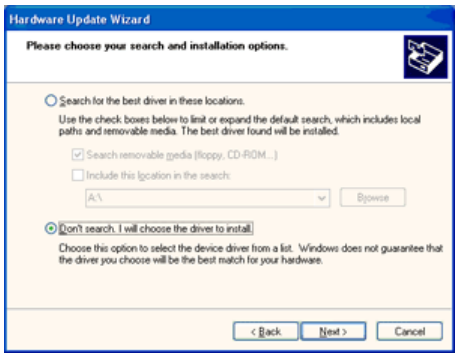
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

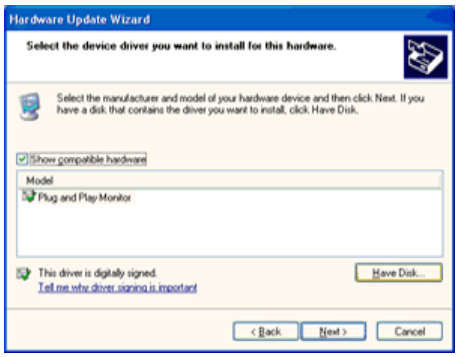
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Näpäytä "**Selain**"-painiketta ja valitse sen jälkeen A:\(D:\driver) ja valitse listasta monitorimallisi ja näpäytä "**Seuraava**"-painiketta.

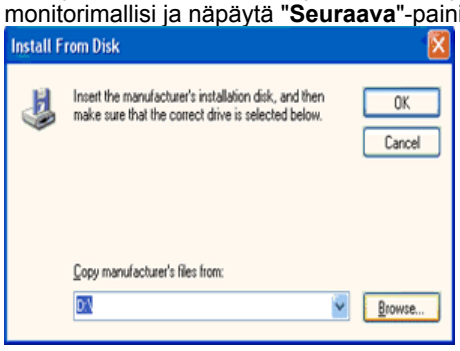

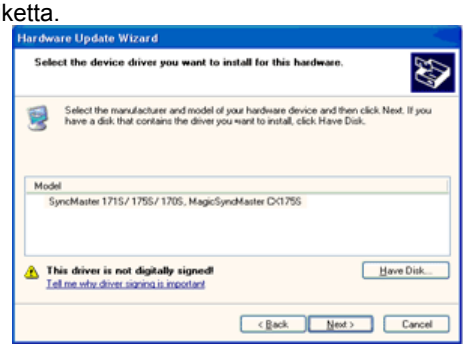
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Mikäli näet seuraavan "**Viesti**"-ikkunan, näpäytä "**Jatka jokatapauksessa**"-painiketta. Näpäytä sitten "**Lopeta**"-painiketta.

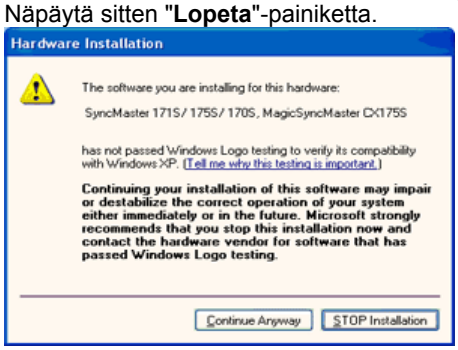
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Tämä monitorin ajuri on sertifioidun MS-logon alainen, ja tämä asennus ei vahingoita järjestelmääsi.
*Sertifioitu ajuri löytyy Samsung monitorin kotisivulta.
http://www.samsung.com/

9. Näpäytä "**Sulje**"-painiketta ja sen jälkeen "**OK**"-painiketta jatkuvasti.

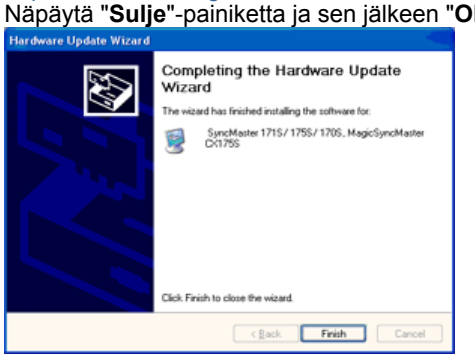
Hardware Update Wizard
Completing the Hardware Update Wizard
The wizard has finished installing the software for:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX...
General
Driver
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Driver Provider: Samsung
Driver Date: 9/11/2001
Driver Version: 1.0.0.0
Digital Signer: Not digitally signed
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
Close
Cancel

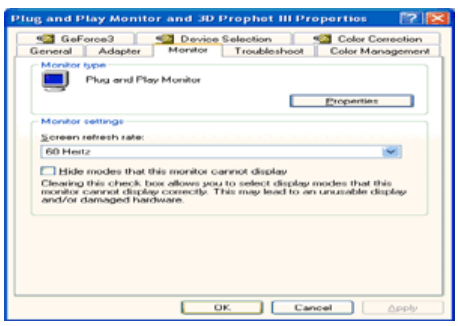

10. Monitorin ajurin asennus on tehty.

- Microsoft® Windows® 2000 Käyttöjärjestelmä

Jos monitorissasi on viesti "Digitaalista allekirjoitusta ei löydy", seuraa näitä askelia.

1. Valitse "**OK**" -painike ikkunassa, jossa sanotaan "**Laita disketti sisään**"
2. Näpäytä "**Selain**" -painiketta ikkunassa, jossa lukee "**Tiedosto tarvitaan** "
3. Valitse A:\(D:\driver), ja näpäytä "**auki**" -painiketta, jonka jälkeen näpäytä "**OK**" -painiketta.

Manuaalinen monitorin asennusopas

1. Näpäytä "**Käynnistä**", "**Asennus**", "**Ohjaustaulu**".
2. Näpäytä kaksi kertaa "**Näytä**"-symbolia.
3. Valitse "**Asetukset**" tab, ja näpäytä sitten "**Laajennettu**"
4. Valitse "**Monitori**".
   - 1 tapaus: Jos "Ominaisuudet" -painike ei ole aktivoitu, se tarkoittaa, että monitorisi on konfiguroitu oikein. Voit lopettaa asennuksen.
   - 2 tapaus: Jos "Ominaisuudet" -painike on aktivoitu, näpäytä "Ominaisuudet" -painiketta
5. Näpäytä "**Ajuri**" ja sen jälkeen "**Päivitä Ajuri**" sitten näpäytä "**Seuraava** " -painiketta.
6. Valitse "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Näytä lista tämän laitteen tuntemista asemista, jotta voin valita erityisen aseman) ja näpäytä sitten "**Seuraava** " ja sen jälkeen "**Tarvitsee disketin**".
7. Näpäytä "**Selain**" -painiketta ja valitse sitten A:\(D:\driver).
8. Näpäytä "**Avaa** " -painiketta, ja sen jälkeen "**OK**" painiketta.
9. Valitse monitorimallisi ja näpäytä "**Seuraava** " -painiketta, ja sen jälkeen "**Seuraava** " painiketta.
10. Näpäytä "**Valmis**" -painiketta ja sen jälkeen "**Sulje**" -painiketta.

    Jos näet "Digital Signature Not Found" (Digitaalista allekirjoitusta ei löydy)-ikkunan, näpäytä "**Kyllä**" -painiketta. Ja näpäytä "**Valmis**" -painiketta ja sen jälkeen "**Sulje**" -painiketta.

- **Microsoft® Windows® Millennium Käyttöjärjestelmä**

1. Näpäytä "**Käynnistä**", "**Asennus**", "**Ohjaustaulu**".
2. Näpäytä kaksi kertaa "**Näytä**"-symbolia.
3. Valitse "**Settings**" -tab ja näpäytä "**Advanced Properties**"-painiketta.
4. Valitse "**Monitor**"-tab.
5. Näpäytä "**Change**"-painiketta "**Monitor Type**"-alueella.
6. Valitse "**Specify the location of the driver**".
7. Valitse "**Display a list of all the driver in a specific location..**" ja näpäytä sitten "**Next**"-painiketta.
8. Näpäytä "**Have Disk**"-painiketta.
9. Valitse A:\(D:\driver) ja näpäytä sitten "**OK**" -painiketta.
10. Valitse "**Show all devices**" ja valitse monitori, joka vastaa tietokoneeseen liittämääsi monitoria, ja näpäytä "**OK**".
11. Jatka "**Close**" - painikkeen ja "**OK**" -painikkeen valitsemista, kunnes suljet Display Properties-dialogiruudun.
    (Mikäli näytölle tulee varoitus- tai muita viestejä, näpäytä monitorillesi sopivaa vaihtoehtoa.)

- **Microsoft® Windows® NT Käyttöjärjestelmä**

1. Näpäytä **Käynnistä** , **Asetukset** , **Ohjaustaulu** , ja sen jälkeen näpäytä kahdesti **Näyttö** .
2. **Näytä rekisteröinti-informaatio** -ikkunassa näpäytä **Asetukset** -tabia, ja sen jälkeen näpäytä **Kaikki näyttömoodit.** .
3. Valitse haluamasi muoto (**Resoluutio** , **Värien määrä** ja **Pystytaajuus**) näpäytä sitten **OK** .
4. Näpäytä **Sovella** -painiketta, jos ruutu toimii normaalisti näpäytettyäsi **Testaa** . painiketta.
   Jos ruutu ei ole normaali, vaihda erilaiseen moodiin (alhaisempi resoluutio, värit tai taajuus).

   Jos Kaikki näyttömoodit eivät näytä Moodia, valitse resoluutiotaso ja pystytaajuus tässä oppaassa esitetyn valmiiksi säädettyjen näyttömoodien avulla.

- **Linux Käyttöjärjestelmä**

Ajaaksesi X-ikkunan, sinun tulee tehdä X86Config-tiedosto, joka on eräänlainen järjestelmän asetustiedosto

1. Näpäytä **Enter** -näppäintä ensimmäisen ja toisen ruudun kohdalla **X86Config** tiedoston

ajamisen jälkeen.
2. Kolmas ruutu on **hiiren asetuksia varten** .
3. Asenna tietokoneellesi hiiri.
4. Seuraava ruutu on **monitorin asetuksia varten** .
5. Aseta näppäimistö tietokoneellesi
6. Seuraava ruutu on **vaakataajuus** (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
7. Aivan ensimmäiseksi aseta monitorisi**vaakataajuus** (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
8. Aseta monitorisi **pystytaajuus** (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
9. Syötä **monitorisi mallin numero** . Tämä informaatio ei vaikuta Xwindow :n varsinaiseen ajamiseen.
10. Monitorisi asennus on nyt **tehty** .
Aja X-Window sen jälkeen kun olet asentanut muut tarvittavat laitteistot.

Natural Color

Natural Color (Luonnollisen värin) ohjelmisto-ohjelma

Eräs viimeisimmistä ongelmista tietokoneen käytössä on, että tulostettujen kuvien väri tai joko skannarilla tai digitaalikameralla skannattujen kuvien väri ei ole sama kuin monitorin näytössä. Natural Color S/W (Luonnollisen värin ohjelmisto-ohjelma) on ratkaisu juuri tähän ongelmaan. Se on värin hallintajärjestelmä, jonka Samsung Electronics on kehittänyt yhdessä Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI):n kanssa. Tämä järjestelmä on saatavana vain Samsung monitoreille, ja sen ansiosta monitorin kuvien väri on sama kuin tulostettujen tai skannattujen kuvien.
Lisäinformaatiota löydät Help (F1) ohjelmisto-ohjelmassa.

Miten Natural Color (Luonnollisen värin ohjelmisto) asennetaan?
Laita Samsung monitorin mukana tullut CD CD-ROM asemaan. Sen jälkeen ajetaan ensimmäinen ruutu ohjelman asennuksesta. Näpäytä Natural Color (Luonnollinen väri) ensimmäisellä ruudulla asentaaksesi Natural Color-ohjelmiston. Asentaaksesi ohjelman manuaalisesti, laita Samsung monitorin mukana tullut CD CD-ROM asemaan, näpäytä Windows :in [Käynnistä] - painiketta ja valitse sitten [suorita].
Näppäile D:\color\eng\setup.exe ja paina sitten painiketta.<Enter>
(Jos asema, johon CD :n laitoit, ei ole D:\, näppäile oikea asema.)

Miten Natural Color (Luonnollisen värin ohjelmisto) poistetaan?
Valitse [Asetukset]/[Ohjaustaulu] [Käynnistä]-valikosta ja näpäytä kaksi kertaa [Lisää/Poista ohjelma].
Valitse Luonnollinen väri listasta ja näpäytä sitten [Lisää/Poista]-painiketta.

MENU	Avaa kuvaruutuvalikon. Painikkeella voit myös sulkea kuvaruutuvalikon tai palata edelliseen valikkoon.
	Analog/Digital(PC) : MagicBright™ MagicBright on uusi toiminto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää jopa kaksi kertaa tavanomaista kirkkaammaksi ja selkeämmäksi. Tämä jälkeen voit painaa painiketta uudelleen ja selata käytettävissä olevia esiasetuksia. (Custom → Entertain → Internet → Text) **Digital(DVD)/Video/S-Video/Component : Mode** Käytettävissä on neljä automaattista kuvan esiasetusta, jotka on säädetty valmiiksia laitteen valmistusvaiheessa. Tämä jälkeen voit painaa painiketta uudelleen ja selata käytettävissä olevia esiasetuksia. (Dynamic → Standard → Movie → Custom)
▼	Muokkaa valikon vaihtoehtoja.
▲	Muokkaa valikon vaihtoehtoja.
☼	Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.
⏎	Aktivoida valikon korostetun kohdan.
SOURCE	Valitsee videosignaalin, kun kuvaruutuvalikko on poissa käytöstä.
AUTO	Säädä tulevaa Analog-signaalia painamalla tätä painiketta. Fine (hieno), coarse (karkea) ja position (sijainti) -arvot säädetään automaattisesti.

PIP	Ota PIP-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla PIP-painiketta.

AUTO : Saatavilla vain Analog -tilassa

Valikko	Kuvaus
AUTO	'**AUTO**' -painikkeen painamisen jälkeen esiin tulee keskellä olevan animoidun näytön osoittamalla tavalla Auto Adjustment (Automaattinen muokkaus) -näyttö. Säädä tulevaa Analog-signaalia painamalla tätä painiketta. Fine (hieno), coarse (karkea) ja position (sijainti) -arvot säädetään automaattisesti. Terävöittääksesi automaattisäätötoimintoa, aja 'AUTO'-toiminto, kun AUTO PATTERNon päällä. - Jos automaattinen säätäminen ei toimi kunnolla, säädä kuvaa lisää painamalla Auto-painiketta (Automaattinen) uudelleen. - Jos muutat tarkkuutta käyttämällä ohjauspaneelia, Auto-toiminto (Automaattinen) toteutetaan automaattisesti

Locked

Valikko	Kuvaus	Toisto/ pysäytys
Locked	Jos "MENU"-näppäintä painetaan yli 5 sekunnin ajan, kuvaruutuvalikkotoiminto lukitaan (vapautetaan). Vaikka kuvaruutuvalikon lukitustoiminto on käytössä, voit siitä huolimatta säätää näytön toimintoja MagicBright™/Mode, Brightness (Kirkkaus) ja Contrast (Kontrasti).	MENU AUTO/PIP

Valikko	Kuvaus	Toisto/ pysäytys
	Analog/Digital(PC) : MagicBright™ MagicBright on uusi toiminto, jonka avulla näyttöä voidaan	

MagicBright™ / Mode	säätää jopa kaksi kertaa tavanomaista kirkkaammaksi ja selkeämmäksi. Tämä jälkeen voit painaa painiketta uudelleen ja selata käytettävissä olevia esiasetuksia. (Custom → Entertain → Internet → Text) **Digital(DVD)/Video/S-Video/Component : Mode** Käytettävissä on neljä automaattista kuvan esiasetusta, jotka on säädetty valmiiksi laitteen valmistusvaiheessa. Tämä jälkeen voit painaa painiketta uudelleen ja selata käytettävissä olevia esiasetuksia. (Dynamic → Standard → Movie → Custom)	MagicBright™ Mode

: Saatavilla vain Analog/Digital(PC)-tilassa

Valikko		Kuvaus
	Brightness	Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.

SOURCE

Valikko	Kuvaus
SOURCE	Kun painat SOURCE-painiketta ja OSD on pois käytöstä, järjestelmä käyttää videosignaalia. (Kun source-painikkeella vaihdetaan syöttötila, ruudun vasempaan yläkulmaan ilmestyvä viesti ilmoittaa tämänhetkisen tilan -- Analog, Digital, Video, S-Video ja Component -tulosignaali.) Huomautus: Tulosignaali voidaan vaihtaa vain niillä ulkoisilla laitteilla, jotka ovat sillä hetkellä kytkettyinä näyttöön.

PIP : Saatavilla vain Analog/Digital(PC)-tilassa

Valikko	Kuvaus
PIP	Ota PIP-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla PIP-painiketta. Voit katsella kuvia PIP-näytön Video, S-Video, tai Component -toiminnoilla Analog ja Digital (PC) -tiloissa.

Input

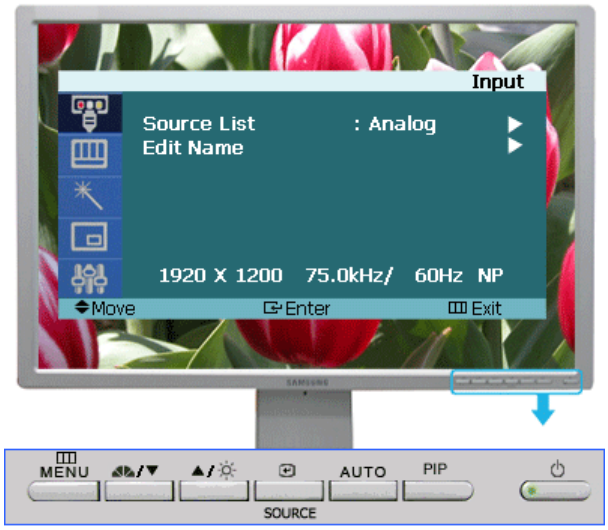

Oletusasetus voi olla eri valitun tulotilan eli External Input (Ulkoinen tulo) -luettelosta valitun tulosignaalilähteen mukaan ja valitun resoluution mukaan.

Valikko	Kuvaus	Toisto/ pysäytys
Source List	Merkkivalo syttyy sen merkiksi, että näytössä näkyy parhaillaan signaali. Painikkeella voit vahvistaa kuvaruutuvalikon valinnan. **1) Analog** **2) Digital** **3) Video** **4) S-Video** **5) Component**	
Edit Name	ssä kentässä näkyy televisoon liitetty laite, jonka lähettämää signaalia televisiossa voidaan katsella. Tämän kentän tarkoituksena on helpottaa laitteen valintaa. **1) Analog** **2) Digital** **3) Video** **4) S-Video** **5) Component**	

UP

Picture (Analog / Digital : PC)

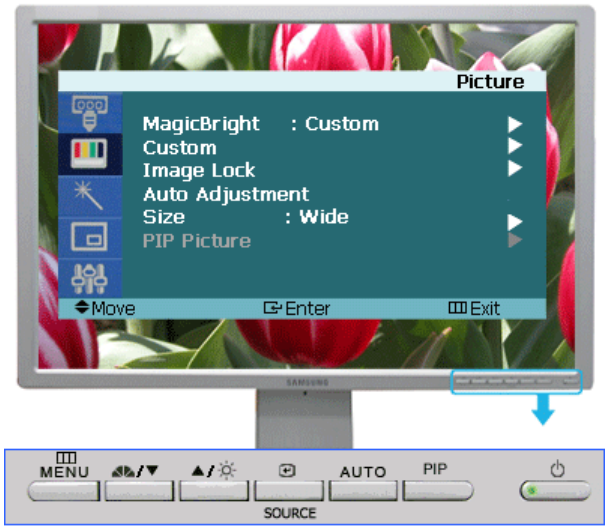

Oletusasetus voi olla eri valitun tulotilan eli External Input (Ulkoinen tulo) -luettelosta valitun tulosignaalilähteen mukaan ja valitun resoluution mukaan.

Valikko	Kuvaus	Toisto/ pysäytys
MagicBright	MagicBright on uusi toiminto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää jopa kaksi kertaa tavanomaista kirkkaammaksi ja selkeämmäksi. Voit muuttaa näytön kirkkautta ja tarkkuutta sen mukaan, haluatko lukea tekstiä, katsella multimediaesityksiä tai käyttää Internetiä. Voit valita helposti jonkin kolmesta kirkkauden ja tarkkuuden yhdistelmästä painamalla vastaavaa MagicBright-painiketta. Painikkeet sijaitsevat näytön etuosassa. **1) Entertain** : Erittäin kirkas Soveltuu animaatioiden ja esimerkiksi DVD- tai VCD-materiaalin katseluun. **2) Internet** : Kohtalaisen kirkas Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin katseluun. **3) Text** : Normaali kirkkaus Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun. **4) Custom** Vaikka esiasetetut arvot ovat asiantuntijoiden huolella valitsemia, saatat silti haluta muuttaa arvoja omien mieltymystesi mukaisiksi. Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla.	
Custom	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kontrastia ja kirkkautta omien mieltymystesi mukaisiksi. **1) Contrast** : Kontrastin säätö. **2) Brightness** : Kirkkauden säätö.	Contrast Brightness
	Voit hienosäätää ja parantaa kuvaa poistamalla varjoja, kaksoiskuvia, epävakautta ja muita häiriöitä Image Lock -toiminnon avulla. Jos et saavuta tyydyttäviä tuloksia käyttämällä Fine-säätöä, käytä ensin Coarse-säätöä. Käytä sen jälkeen Fine-säätöä uudelleen. **- Saatavilla vain Analog-tilassa**	

Image Lock	**1) Coarse** : Poistaa häiriöt, kuten pystysuuntaiset juovat. Coarse-säätö (Karkea) voi siirtää kuva-aluetta. Voit keskittää kuvan uudelleen käyttämällä vaakasuuntaisen ohjauksen valikkoa (Horizontal Control). **2) Fine** : Poistaa häiriöt, kuten vaakasuuntaiset juovat. Jos häiriö ei poistu Fine-säädön avulla, säädä ensin näytön taajuutta. Kokeile tämän jälkeen uudelleen. **3) Sharpness** : Paranna kuvan laatua seuraavien ohjeiden mukaisesti. **4) H-Position** : Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön vaakasijainnin. **5) V-Position** : Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön pystysijainnin.	Coarse Fine Sharpness H-Position V-Position
Auto Adjustment	Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti. Jos muutat resoluutiota ohjauspaneelissa, Auto-toiminto suoritetaan. **- Saatavilla vain Analog -tilassa**	
Size	Voit valita kuvakoon. **1) Wide** **2) 4:3**	
PIP Picture	Kun PIP (kuva kuvassa) -toiminto on käytössä, voit säätää PIP-ikkunan asetuksia. **1) Contrast** : Säätää kuvaruudussa näkyvän PIP (Kuva kuvassa) -ikkunan kontrastia (Contrast). **2) Brightness** : Säätää kuvaruudussa näkyvän PIP (Kuva kuvassa) -ikkunan kirkkautta (Brightness). **3) Sharpness** : Säätää PIP -ikkunan kuvan terävyyttä näytöllä. **4) Color** : Säätää PIP -ikkunan kuvan väriä näytöllä. **5) Tint** : Lisää PIP-ikkunaan luonnollisen sävyn.	Contrast Bightness Sharpness Color Tint

Picture (Digital : Digital DVD)

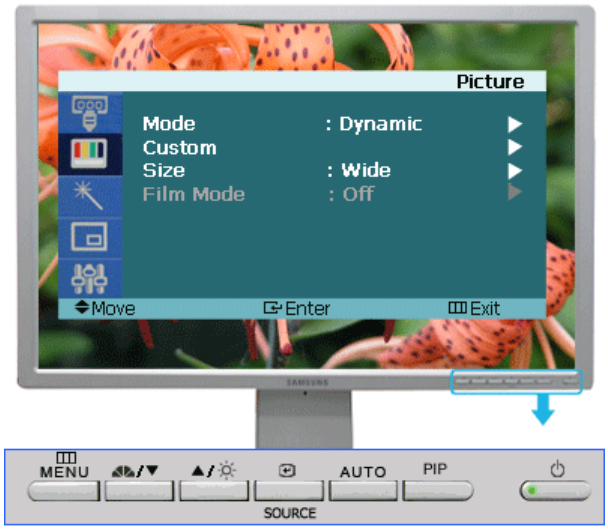

Oletusasetus voi olla eri valitun tulotilan eli External Input (Ulkoinen tulo) -luettelosta valitun tulosignaalilähteen mukaan ja valitun resoluution mukaan.

Valikko	Kuvaus	Toisto/ pysäytys
Mode	Näytössä on tehdasasetuksena neljä automaattista kuva-asetusta: Dynamic (Dynaaminen), Standard (Normaali), Movie (Elokuva) ja Custom (Mukautettu). Voit aktivoida asetukseksi Dynamic (Dynaaminen), Standard (Normaali), Movie (Elokuva) tai Custom (Mukautettu). Voit valita asetukseksi Custom (Mukautettu), jolloin henkilökohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat automaattisesti käyttöön. **1) Dynamic** Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin normaalitilassa. **2) Standard** Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas. Myös tämä asetus tekee kuvasta terävän. **3) Movie** Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien väsymisen. **4) Custom** Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.	
Custom	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kontrastia ja kirkkautta omien mieltymystesi mukaisiksi. **1) Contrast** : Kontrastin säätö. **2) Brightness** : Kirkkauden säätö. **3) Sharpness** : Säädä kuvan terävyyttä. **4) Color** : Säädä kuvan väriä.	Contrast Brightness Sharpness Color
Size	Voit valita kuvakoon. **1) Wide** **2) 4:3**	

Picture (Video/S-Video/Component)

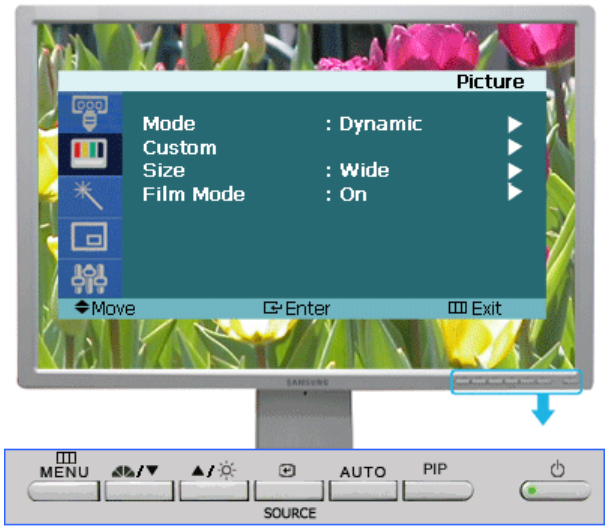

Oletusasetus voi olla eri valitun tulotilan eli External Input (Ulkoinen tulo) -luettelosta valitun tulosignaalilähteen mukaan ja valitun resoluution mukaan.

Valikko	Kuvaus	Toisto/ pysäytys
Mode	Näytössä on tehdasasetuksena neljä automaattista kuva-asetusta: Dynamic (Dynaaminen), Standard (Normaali), Movie (Elokuva) ja Custom (Mukautettu). Voit aktivoida asetukseksi Dynamic (Dynaaminen), Standard (Normaali), Movie (Elokuva) tai Custom (Mukautettu). Voit valita asetukseksi Custom (Mukautettu), jolloin henkilökohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat automaattisesti käyttöön. **1) Dynamic** Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin normaalitilassa. **2) Standard** Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas. Myös tämä asetus tekee kuvasta terävän. **3) Movie** Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien väsymisen. **4) Custom** Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.	
Custom	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kontrastia ja kirkkautta omien mieltymystesi mukaisiksi. **1) Contrast** : Kontrastin säätö. **2) Brightness** : Kirkkauden säätö. **3) Sharpness** : Säädä kuvan terävyyttä. **4) Color**	Contrast Brightness Sharpness Color

	: Säädä kuvan väriä. **5) Tint** : Lisää näyttöön luonnollisen sävyn.	Tint
Size	Voit valita kuvakoon. • **Video/S-Video : Wide / Zoom1 / Zoom2 / 4:3** • **Component : Wide / 4:3**	
Film Mode	Voit ottaa Film Mode -ominaisuuden (elokuva) käyttöön tai poistaa sen käytöstä (On/Off). Film Mode -ominaisuuden avulla voit nauttia elokuvista, jotka näet yhtä korkealuokkaisina kuin elokuvateatterissa. **Component-tilassa, Film Mode on käytettävissä vain 480i- ja 576i-tulolle.**	

UP

MagicColor Pro

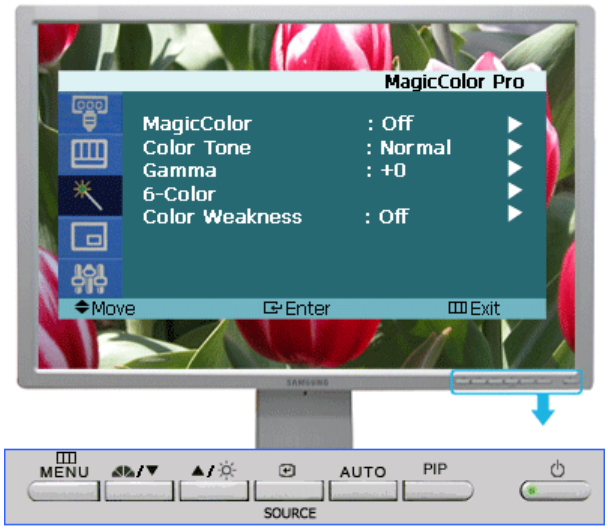

Oletusasetus voi olla eri valitun tulotilan eli External Input (Ulkoinen tulo) -luettelosta valitun tulosignaalilähteen mukaan ja valitun resoluution mukaan.

Valikko	Kuvaus	Toisto/ pysäytys
MagicColor	Käyttää näytön luonnollisia väriarvoja. Käyttää näytön luonnollisia väriarvoja. Mukautuu automaattisesti näyttöön. Voi parantaa ihon sävyjä. **1) Off** **2) Intelligent** Parantaa luonnollisia värejä, ei kuitenkaan ihon sävyä. **3) Full** Näyttää sekä luonnolliset ihon sävyt että parannetut värit. **4) Demo** Näyttää parannetun kuvan vasemmalla ja alkuperäisen kuvan oikealla.	

Color Tone	Säätää värisävyt käyttäjän mieltymysten mukaisesti. **Analog/Digital(PC)** : Cool4 / Cool3 / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2 **Digital(Digital DVD)/Video/S-Video/Component** : Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2	
Gamma	Gammakorjaus muuttaa värien luminanssin keskimääräiseksi luminanssiksi. **Suurempi arvo** - Näyttää koko ruudun luonnollisempana ja terävöittää tummia värejä. **Pienempi arvo** - Näyttää koko ruudun terävämpänä ja parantaa kirkkaita värejä. **-Saatavilla vain Analog/Digital(PC)-tilassa**	
6-Color	6 tyyppiä: Red (punainen), Green (vihreä), Blue (sininen), Cyan (syaani), Magenta (magenta) ja Yellow (keltainen) - Kukin väri voidaan säätää käyttäjän mieltymysten mukaisesti. **1) Saturation** Säätelee värien kylläisyyttä. **2) Hue** Säätelee värien sävyjä. **3) Reset** Palaa alkuperäiseen näyttötilaan. **6-Color (kuusi väriä) -toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Color Weakness (heikko värinäkö) - toiminnon asetus on Off (poissa käytöstä).**	Saturation Hue Reset
Color Weakness	Henkilöt, joilla on heikko värinäkö, näkevät ruudun yhtä täydellisenä kuin hyvän värinäön omaavat. **1) Off** **2) Custom1** **3) Custom2**	

UP

PIP (Analog / Digital : PC)

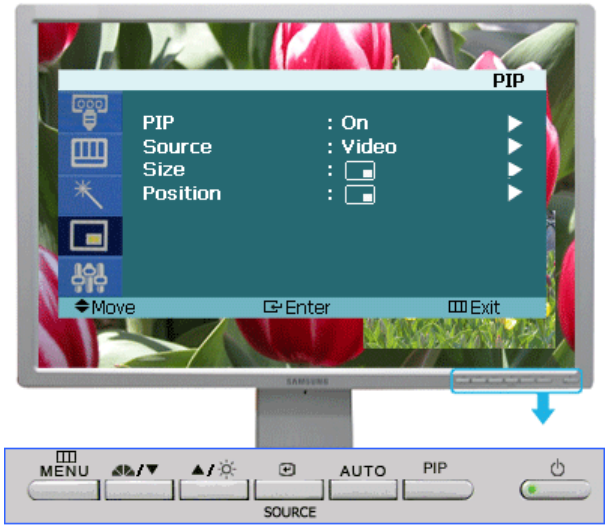

Oletusasetus voi olla eri valitun tulotilan eli External Input (Ulkoinen tulo) -luettelosta valitun tulosignaalilähteen mukaan ja valitun resoluution mukaan.

Valikko	Kuvaus	Toisto/ pysäytys
PIP	Ottaa PIP-näytön käyttöön ja poistaa sen käytöstä. Voit katsella kuvia PIP-näytön Video, S-Video, tai Component -toiminnoilla Analog ja Digital (PC) -tiloissa. **1) Off** **2) On**	
Source	Valitse PIP-painikkeen lähde. Voit katsella kuvia PIP-näytön Video, S-Video, tai Component (komponentti) -toiminnoilla Analog (Analoginen) ja Digital (Digitaalinen) (PC) -tiloissa.	
Size	Tällä vaihtoehdolla käyttäjä voi muuttaa PIP-näytön kokoa tai poistaa sen käytöstä. / / / **Jos valitset Size (koko) -asetukseksi tai ,** **Position (paikka) -asetusta ei voi valita.**	
Position	PIP akna asukoha muutmine. / / /	

UP

Setup

Oletusasetus voi olla eri valitun tulotilan eli External Input (Ulkoinen tulo) -luettelosta valitun tulosignaalilähteen mukaan ja valitun resoluution mukaan.

Valikko	Kuvaus	Toisto/ pysäytys
Language	Voit valita yhden 11 kielestä.	

	1) English 2) Deutsch 3) Français 4) Español 5) Italiano 6) Svenska 7) Português 8) Русский 9) 한국어 10) 中国语 11) 日本語	
Transparency	Vaihtaa OSD-ikkunan taustan läpinäkyvyyttä. **1) High** **2) Medium** **3) Low** **4) Opaque**	
Blue Screen	Jos yhtään signaalia ei vastaanoteta tai vastaanotettu signaali on erittäin heikko, television sininen kuvaruutu korvaa välittömästi kuvan, jossa on häiriöitä. Jos haluat kuitenkin nähdä huonolaatuisen kuvan mieluummin kuin sinisen kuvaruudun, muuta Blue screen -tilan arvoksi Off. **Toimii vain Video, S-Video- ja Component-tilassa.**	
Reset	Tehdasasetusarvot korvaavat väriparametrit. **1) Image Reset** : Käyttäjän tekemät väriasetukset korvataan tehdasasetuksilla. **- Saatavilla vain Analog uniquement** **2) Color Reset** : Värien parametrit korvataan valmistajan asetuksilla. **- Saatavilla vain Analog/Digital(PC)-tilassa**	**Analog** - Image Reset **Analog** - Color Reset **Digital : PC** - Color Reset

MagicTune™ Ohje

Yleistä

Millainen ohjelma MagicTune™on?

Näytön toimintaan vaikuttavat asennettu grafiikkakortti, käytössä oleva tietokone, valaistusolosuhteet ja muut ympäristötekijät. Säädä asetukset mielesi mukaisiksi saadaksesi parhaan mahdollisen kuvan. Kuvan manuaaliseen säätämiseen käytettävät säätimet ovat ikävä kyllä usein vaikeita käyttää. Parhaiden mahdollisten asetusten löytämisen ja säätämisen edellytyksenä on helppokäyttöinen ohjelma, joka käy kuvan laatuun vaikuttavat asetukset läpi yksi kerrallaan. Lopputuloksena on paras mahdollinen kuva.

Useimmiten edes kirkkauden tai kontrastin säätäminen ei ole helppoa, sillä käyttäjältä edellytetään usein vaikeatajuisten OSD-valikoiden eli näytössä näkyvän valikkojärjestelmän valikoiden käyttöä. Vielä tärkeämpää on, että käyttäjä ei saa mitään palautetta tekemistään muutoksista, mikä auttaisi oikeiden säätöjen löytämisessä. MagicTune™™ on ohjelma, joka opastaa käyttäjää säätöjen tekemisessä käyttäjäystävällisten ohjeiden ja jokaista säädintä varten suunnitellun taustamuokkauskuvion avulla. Kunkin käyttäjän omat asetukset voidaan tallentaa, mikä helpottaa työskentelyä sellaisessa ympäristössä, jossa useat työntekijät saattavat käyttää samaa tietokonetta. Käyttäjät voivat lisäksi tallentaa useita esiasetuskokonaisuuksia ja valita näistä tarpeitaan ja esimerkiksi valaistusolosuhteita parhaiten vastaavat asetukset.

Perustoiminnot

MagicTune™ is a software utility that allows monitor adjustment and color tuning using the Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protocol. All adjustments to the display are controlled via software to eliminate the need to use the monitor on-screen display (OSD). MagicTune™ supports Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home, and XP Professional.

Suosittelemme, että käytät MagicTune™-ohjelmaa Windows™2000 -käyttöjärjestelmässä tai sitä uudemmassa käyttöjärjestelmässä.

MagicTune™ -ohjelman avulla voit säätää näytön asetuksia tarkasti ja nopeasti. Voit myös kätevästi tallentaa ja käyttää niitä asetuksia, jotka parhaiten vastaavat tarpeitasi.

OSD-tila

OSD-tilan avulla voit kätevästi muuttaa näytön asetuksia. Saat helposti esiin sen valikon vaihtoehdon, jonka asetuksia haluat muuttaa.

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.
Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.
Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman www-sivuilta.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune™ ion SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

MagicTune™ Ohje

Asentaminen

1. Aseta asennus-CD CD-ROM-asemaan.
2. Napsauta MagicTune™-asennustiedostoa.
3. Valitse asennuskieli ja napsauta sitten Next-painiketta (Seuraava).

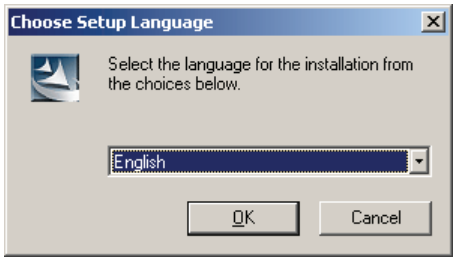

4. Kun esiin tulee ohjatun InstallShield Wizard -toiminnon ikkuna, valitse Next (Seuraava).

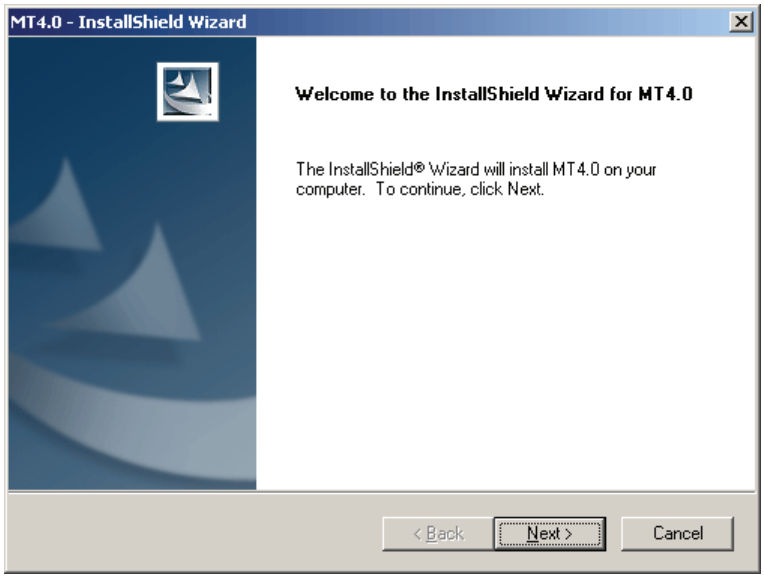
MT4.0 - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MT4.0
The InstallShield® Wizard will install MT4.0 on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. Hyväksy käyttöehdot valitsemalla I agree to the terms of the license agreement.

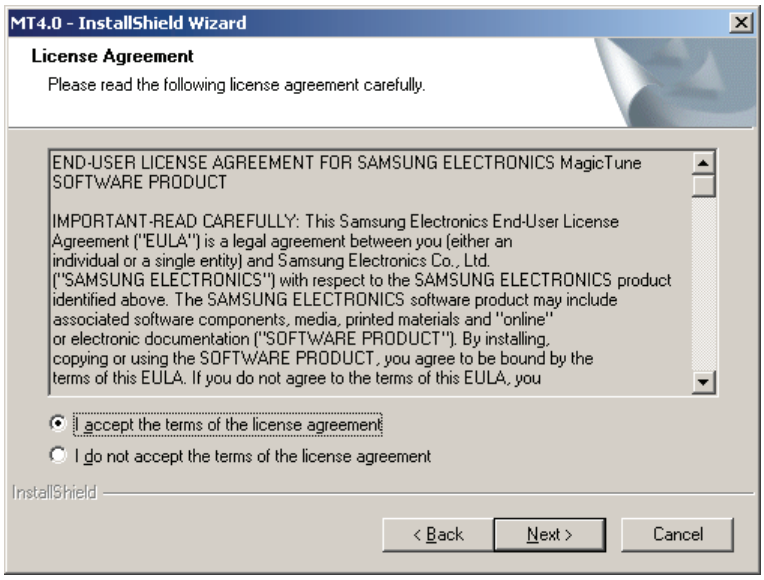
MT4.0 - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicTune SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6. Valitse MagicTune™ ohjelman asennuskansio.

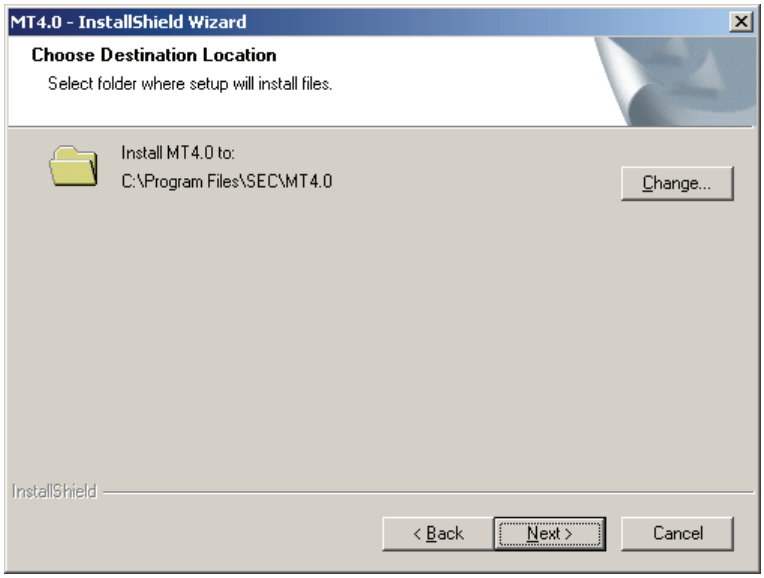

7. Valitse Install (Asenna).

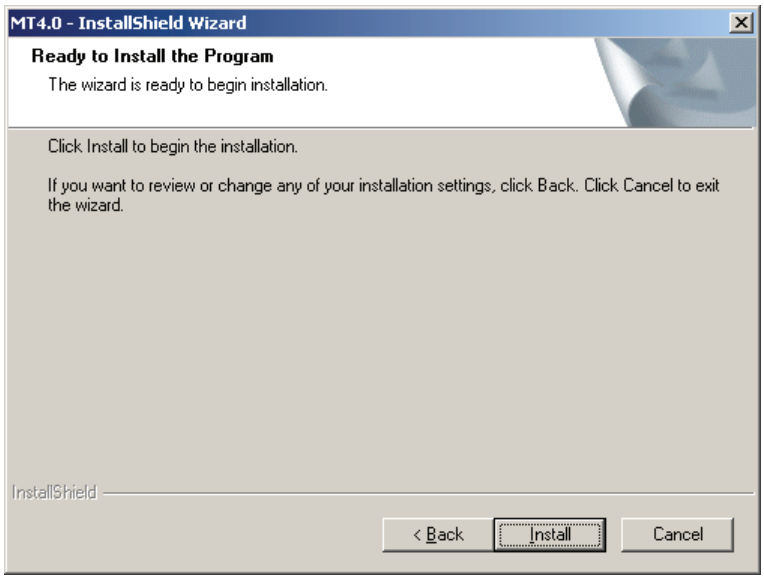
MT4.0 - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. Esiin tulee asennuksen tilan osoittava valintaikkuna (Installation status).

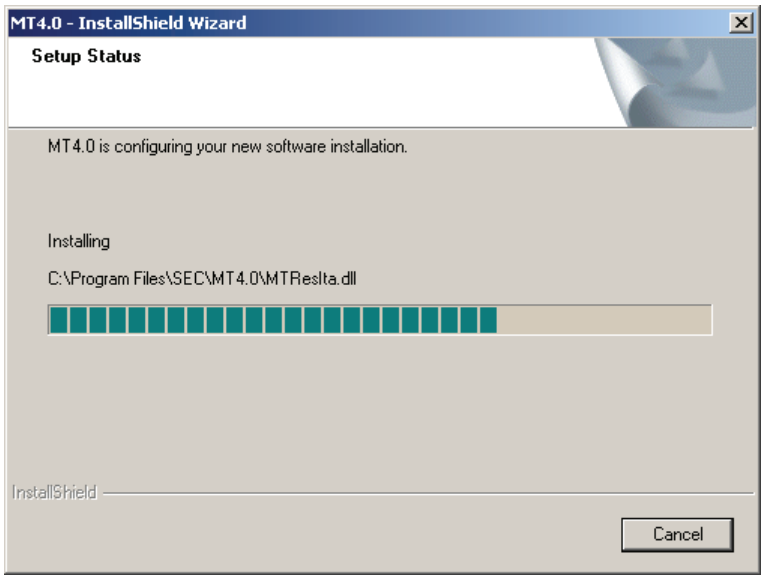

9. Valitse Finish (Valmis).

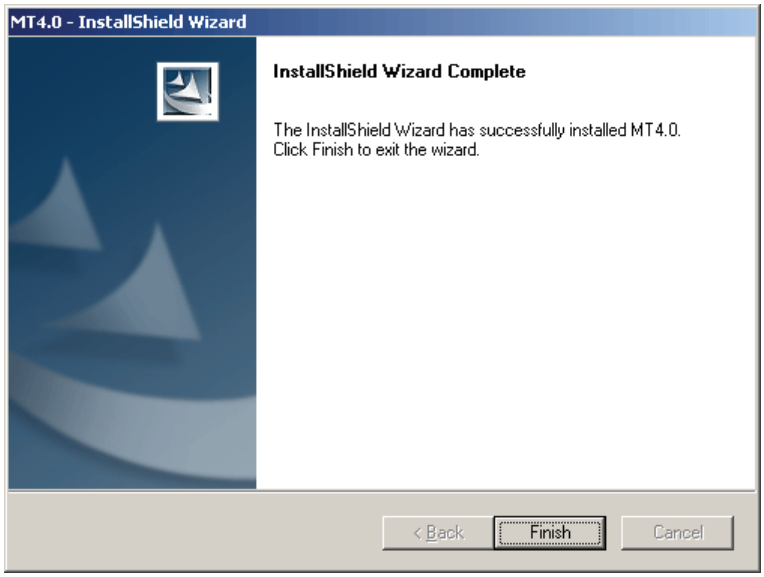

10. Kun asennus on valmis, työpöydälle tulee näkyviin MagicTune™ -ohjelman pikakuvake.

Voit käynnistää ohjeman kaksoisnapsauttamalla työpöydän pikakuvaketta.

MagicTune™ -ohjelman kuvake ei ehkä näy kuvaruudussa. Tämä johtuu tietokoneen tai näytön asetuksista. Jos näin käy, paina F5-näppäintä.

Asennusongelmia

MagicTune™ -ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa esimerkiksi videokortti, emolevy ja käytössä oleva verkkoympäristö.
Lisätietoja asennusongelmista on kohdassa "Ongelmanratkaisu" .

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Suosittelemme, että käytät MagicTune™-ohjelmaa Windows™ 2000 -käyttöjärjestelmässä tai sitä uudemmassa käyttöjärjestelmässä.

Laitteisto

- Vähintään 32Mt vapaata muistia
- Vähintään 25 Mt tilaa kiintolevyllä

* Lisätietoja on MagicTune™-ohjelman Internet-sivustossa.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune ion SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

MagicTune™ Ohje

MagicTune™ allows for quick accurate tuning of the display with the ability to easily save and use monitor configurations that are best suited for you.

- **OSD-tila saattaa poiketa oppaan kuvauksesta. Tämä johtuu mallien keskinäisistä eroavaisuuksista.**
- **Kun Pivot on käytössä, MagicTune™ -ohjelman kaikki osat eivät ehkä toimi normaalisti.**

- **MagicTune™ (Taajuus) -säätö on erilainen eri monitorimalleissa.**

OSD-tila

OSD-tilan avulla kaikkien näyttöjen asetusten muuttaminen on helppoa. Kun tämä tila on valittu, jokainen ikkunan yläosan välilehti tuo esiin alivalikoiden vaihtoehtojen yleiskuvaukset. Kunkin välilehden valinnan jälkeen näyttöön tulee valikkoluettelo. OSD-tilan avulla käyttäjä voi nopeasti ja kätevästi saada esiin kaikki välilehden ja alivalikoiden vaihtoehdot.

Painikkeiden toiminnot

OK	Ottaa käyttöön tehdyt muutokset; käyttäjä poistuu MagicTune™-ohjelmasta.
Reset (Palauta)	Palauttaa aktiivisessa ikkunassa olevat arvot valmistajan suosittelemiksi asetuksiksi.
Cancel (Peruuta)	Käyttäjä poistuu MagicTune™-ohjelmasta eikä tehtyjä muutoksia oteta käyttöön. Jos et ole tehnyt muutoksia ikkunassa, tämän painikkeen painaminen ei vaikuta mihinkään asetuksiin.

Picture (Kuva) -välilehden toiminnot

Tämän välilehden avulla käyttäjä voi muokata näytön asetuksia haluamikseen.

Brightness	Koko näyttö muuttuu kirkkaammaksi tai tummemmaksi. Jos kirkkautta ei ole säädetty asianmukaisesti, tummien alueiden yksityiskohdat saattavat jäädä käyttäjältä huomaamatta. Muokkaa kirkkautta siten, että kuvaruudun katseluominaisuudet ovat mahdollisimman hyvät.
Contrast	Säätää kirkkauden eroja kuvaruudun tummempien ja vaaleampien alueiden välillä. Määrittää kuvien selkeyden.
Resolution (Tarkkuus)	Tuo näyttöön luettelon kaikista ohjelman tukemista tarkkuuksista.
MagicBright™	MagicBright™T on uusi toiminto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää jopa kaksi kertaa tavanomaista kirkkaammaksi ja selkeämmäksi. Voit muuttaa näytön kirkkautta ja tarkkuutta sen mukaan, haluatko lukea tekstiä, katsella multimediaesityksiä tai käyttää Internetiä. Voit valita helposti jonkin kolmesta kirkkauden ja tarkkuuden yhdistelmästä painamalla vastaavaa MagicBright™-painiketta. Painikkeet sijaitsevat näytön etuosassa. 1. Text : Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun. 2. Internet : Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin

katseluun.
3. Entertain : Soveltuu animaatioiden ja elokuvien ja esimerkiksi DVD- tai VCD-materiaalin katseluun.
4. Custom : Vaikka esiasetetut arvot ovat asiantuntijoiden huolella valitsemia, saatat silti haluta muuttaa arvoja omien mieltymystesi mukaisiksi. Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla.

Color (Väri) -välilehden toiminnot

Muokkaa näytön taustan tai kuvan värin lämpimyyttä.

MagicColor (Väri)- ja Gamma (Valoisuus) -asetukset näkyvät vain näitä asetuksia tukevissa monitoreissa.

Color Tone (Värisävy)

Värin sävyä voidaan muuttaa.

- Warm2 - Warm1 - Normal - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4
- Off

Värisävyjen säätö on erilainen eri monitorimalleissa. Jotkut monitorit tukevat vain neljää tilaa (Warm, Normal, Cool, Custom)

Color Control (Värin säätö)

Adjusts of the monitor image color.
You can change the monitor color to your desired color.

- **Not Available**

Calibration (Kalibrointi)

Prosessi, joka sisältää värien säätämisen mieltymystesi mukaan ja kyseisten asetusten ylläpitämisen. MagicTune™ on erittäin hyödyllinen, jos haluat nauttia mahdollisimman tarkasti kuvien kaikista yksityiskohdista (myös web-kuvat ja digitaalisella kameralla tai skannerilla luodut kuvat).

MagicColor

MagicColor on Samsungin kehittämä uusi tekniikka, joka parantaa digitaalisen kuvan laatua ja tuo kuvaruutuun luonnolliset värit entistä selkeämpinä vääristämättä kuitenkaan samalla kuvan laatua.

1. OFF : Palauttaa alkuperäisen tilan.
2. DEMO (Esittely): Kuvaruutuun tulee kaksi kuvaa, joiden avulla voit vertailla MagicColor-tekniikan vaikutusta kuvaan. Oikeanpuolimmaisessa kuvassa tekniikkaa ei ole käytetty ja vasemmanpuolimmaisessa kuvassa sitä on käytetty.
3. Full : Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit.
4. Intelligent : Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit. Ihonväri on lisäksi aiempaa luonnollisemman näköinen.

Gamma

Gammakorjaus muuttaa värien luminanssin keskimääräiseksi luminanssiksi.

Gamma (Valoisuus) -säätö on erilainen eri monitorimalleissa. Jotkut monitorit tukevat vain kolmea tilaa (Mode1 (Tila1), Mode2 (Tila2), Mode3 (Tila3))

6-Color

Tämä prosessi optimoi värit käyttäjän tarpeiden mukaan ja pitää optimoidut värit yllä. Magictune on hyödyllinen käyttäjille, jotka haluavat katsella kuvia, muun muassa verkossa olevia kuvia ja digitaalikameralla tai skannerilla otettuja valokuvia Windowsin kautta.

- Saturation - Säädä chromaa.

- Hue - Säädä värisävyä.
- Reset - Palauta monitorin asetukset tehdasasetuksiksi.

Image (Kuva) -välilehden toiminnot

Säätää Fine (hieno), Coarse (karkea) ja sijaintiarvoja.

Image Setup (Kuvan asetus)	• Fine (Hieno): Poistaa häiriöt, kuten vaakasuuntaiset juovat. Jos häiriö ei poistu Fine-säädön avulla, säädä ensin näytön taajuutta. Kokeile tämän jälkeen uudelleen. • Coarse (Karkea): Poistaa häiriöt, kuten pystysuuntaiset juovat. Coarse-säätö (Karkea) voi siirtää kuva-aluetta. Voit keskittää kuvan uudelleen käyttämällä vaakasuuntaisen ohjauksen valikkoa (Horizontal Control). • Auto Setup : Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti.
Position(paikan)	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön vaakasijainnin, pystysijainnin.
Sharpness	Paranna kuvan laatua seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Option (Asetukset) -välilehden toiminnot

Voit määrittää MagicTune™-ohjelman kokoonpanon käyttämällä seuraavia asetuksia.

Preferences (Määritykset)	Tuo esiin Preferences (Määritykset) -valintaikkunan. Käytössä olevien määritysten kohdalla näkyy valintaruudussa merkki V. Voit halutessasi ottaa jonkin määrityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla määrityksen vieressä olevan valintaruudun tai poistamalla valinnan. • Enable System Tray(Ilmaisinalueen valikon käyttöönotto.) MagicTune™ valikkoihin pääset napsauttamalla [task tray menu] (tehtäväpalkkivalikko) -kohdassa olevaa kuvaketta. Valikot eivät tule näkyviin, jos [Enable System Tray] (Ota tehtäväpalkki käyttöön) -toiminto on kytketty pois päältä kohdassa [Options] (Asetukset) → [Basic Settings] (Perusasetukset). • Select language (Valitse kieli) - Valittu kieli vaikuttaa vain OSD-näytön kieleen.	
Source Select	• Analog • Digital	
Color Weakness	Tämä prosessi optimoi värit käyttäjän tarpeiden mukaan ja pitää optimoidut värit yllä osittaista värisokeutta mittaavan testin avulla. • Off - Peruuta osittaisen värisokeuden tila. • Custom - Osittaista värisokeutta mittaava testi • Reset - Palauta monitorin asetukset tehdasasetuksiksi.	
PIP	Kun olet yhdistänyt näyttöön ulkoisen AV-laitteen, kuten videonauhurin tai DVD-soittimen, voit katsella niistä peräisin olevaa videokuvaa pienessä PIP-kuvassa. (On/Off)	
	PIP	Ottaa PIP-näytön käyttöön ja poistaa sen käytöstä.
	Source	Valitse PIP-painikkeen lähde.
	Size	Tällä vaihtoehdolla käyttäjä voi muuttaa PIP-näytön kokoa tai poistaa sen käytöstä.
	Position	PIP akna asukoha muutmine.

Support (Tuki) -välilehden toiminnot

Tuo esiin Assett ID -tunnuksen ja ohjelman versionumeron. Valitsemalla tämän välilehden voit lisäksi käyttää ohjelman ohjetoimintoa.

Help (Ohje)	Kun tarvitset apua MagicTune™-ohjelman asentamisessa tai käytössä voit vierailla MagicTune™-ohjelman Internet-sivustossa tai tutustua ohjelman ohjeeseen (käyttöopas). Käyttöoppaan lukemiseen tarvitaan tavallinen Internet-selainohjelma.	
Asset ID -tunnus	Palvelimen avulla voidaan ohjata asiakasmonitoria. (Jos tätä ohjelmaa halutaan käyttää Asiakkaana, pitää asentaa palvelinohjelma)	
	User Name	Näyttää pc:hen tallennetun käyttäjänimen.
	User ID	Näyttää pc:hen tallennetun käyttäjätunnuksen.
	Server IP	Kirjoita palvelimen IP-osoite.
	Department	Kirjoita osasto.
	Location	Kirjoita sijainti.
Version (Versio)	Tuo esiin MagicTune™-ohjelman versionumeron.	

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.
Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.
Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman www-sivuilta.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune™ ion SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Color Calibration (Värien kalibrointi)

1. Color Calibration (Värien kalibrointi)

Näitä ohjeita noudattamalla voit säätää näytön värit optimaalisiksi.

Säädä värit noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Säädä kirkkauden säätöpalkista kirkkaus, joka vastaa tarkistusruudun ja taustakuvion kirkkautta.
2. Kun tarkistusruudussa näkyy tietty värisävy, siirrä ohjauskohdistinta värin viiteympyrän osoittaman värisävyn suuntaan.
   => Kun kalibrointi on onnistunut, tarkistusruudussa ei enää näy mitään värisävyä.
3. Kun olet tehdyt kohdan 1 säädöt, valitse Next (Seuraava).
4. Toista kohdat 1), 2), 3) jäljellä olevien vaiheiden 2-5 kohdalla.
5. Voit kätevästi nähdä kalibroinnin aikaansaamat muutokset valitsemalla Preview (Esikatselu).

Useiden käyttäjien käyttämät muokatut värit
Määritelmä
Color calibration -ominaisuuden avulla samaa näyttöä käyttävät käyttäjät voivat muokata näytön väriasetuksia haluamikseen, tallentaa tekemänsä asetukset ja halutessaan käyttää niitä. Enintään viisi käyttäjää voi käyttää tallennettuja väriasetuksia.

1. Muokattujen väriasetusten tallentaminen:
   Napsauta Next (Seuraava) -painiketta jolloin sen tilalle tulee Apply (Käytä) -painike. Voit nyt tallentaa muuttamasi väriasetukset. Voit tallentaa enintään viisi arvoa.
2. Tallennettujen väriarvojen käyttäminen:
   Valitse päänäytön Multi User (Monikäyttäjä) -painike ja käytä jotakin tallennetuista väriarvojen asetuksista.

2. Preview (Esikatselu)

Valitse Color Calibration (Värien kalibrointi) -näytön Preview (Esikatselu) -painike.
Esiin tulee yllä oleva näyttö.

1. Valitsemalla View Calibrated (Näytä kalibroidut) voit nähdä muutokset kalibroimassasi asetuksessa.
2. Valitsemalla View Uncalibrated (Näytä kalibroimattomat) voit nähdä alkuperäisen kuvan.

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.
Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.
Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman www-sivuilta.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune™ ion SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Asennuksen poistaminen

MagicTune™-ohjelma voidaan poistaa ainoastaan Windows™in Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -vaihtoehdon avulla.

Voit poistaa MagicTune™-ohjelman seuraavasti:

1. Valitse [Ilmaisinalue] ' [Start] (Käynnistä) ' [Settings} (Asetukset) ja valitse sitten valikosta [Control Panel] (Ohjauspaneeli). Jos ohjelmaa käytetään Windows™ XP:ssä, valitse [Start] (Käynnistä) -valikon vaihtoehto [Control Panel] (Ohjauspaneeli).
2. Napsauta ohjauspaneelin vaihtoehtoa Lisää tai poista sovellus.
3. Etsi MagicTune™-ohjelma Lisää tai poista sovellus -ikkunasta. Korosta ohjelman nimi napsauttamalla sitä.
4. Poista ohjelma napsauttamalla [Muuta/Poista]-painiketta.
5. Aloita asennuksen poisto valitsemalla Kyllä.
6. Odota, kunnes esiin tulee asennuksen poistosta ilmoittava valintaikkuna. .

MagicTune™-ohjelman Internet-sivustosta löydät ohjelman teknisen tuen, usein kysyttyjä kysymyksiä ja ohjelmistopäivityksiä.

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.
Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.
Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman www-sivuilta.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune™ ion SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Ongelmanratkaisu

Käytössä oleva käyttöjärjestelmä ei ole yhteensopiva MagicTune-ohjelman kanssa.
Katso lisäohjeet kotisivultamme valitsemalla OK ja sitten Shortcut to the MagicTune site.

Virhe voi esiintyä, jos tietokoneesi video-/grafiikkakortti ei ole Available-luettelossa.
(Kaikista uusimmat ja vanhimmat videokortit eivät ehkä ole yhteensopivia.)

Vianetsintä-osion löydät kotisivultamme.

Virhe voi esiintyä siitäkin huolimatta, että videokortti on luettelossa, jos kortin valmistaja on muuttanut videokortin ohjainta tai grafiikkasirua.

Vianetsintä-osion löydät kotisivultamme.

Tarkista, onko näytön valmistaja Samsung.
Muiden valmistajien näytöt voivat aiheuttaa virheitä.

Vain Samsungin tuotteet tukevat tätä toimintoa.

Virhe voi esiintyä myös Samsungin näyttöä käytettäessä, jos näyttö on vanhentunut.
Tarkista, että näyttö tukee MagicTune-ohjelmaa.

Toiminto toimii vain näytöissä, jotka on lueteltu kotisivullamme.
Tarkista ennen ostoa, että näyttö on luettelossa, koska toiminto ei toimi vanhentuneissa malleissa.

Virhe esiintyy, jos käytössä olevalla näytöllä ei ole EDID-tietoja (Extended Display Identification Data).
Näin käy, kun valitset työpöydältä Start (Käynnistä) > Setup (Asetukset) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > System (Järjestelmä) > Hardware (Laitteisto) > Device Manager (Laitehallinta) > Monitors (Näytöt) ja poistat nykyisen kytke ja käytä -näytön, jolloin järjestelmä etsii uutta laitteistoa mutta ei löydä kytke ja käytä -näyttöjä.

Vianetsintä-osion löydät kotisivultamme.

Virhe esiintyy, kun vaihdat näytön uuteen näyttöön tietokoneen ollessa sammutettuna etkä ole vielä käynnistänyt tietokonetta uudelleen.

Käynnistä tietokone aina näytön vaihdon jälkeen ja ennen MagicTune-ohjelman käyttöä.

Virhe esiintyy, kun videokortin ohjainta ei ole asennettu oikein.
Tällöin asennettujen videokorttien luettelo on virheellinen. Voit tarkistaa luettelon

valitsemalla Start (Käynnistä) > Setup (Asetukset) > System (Järjestelmä) > Hardware (Laitteisto) > Device Manager (Laitehallinta) > Display Adapters (Näyttösovittimet).

Käy videokortin valmistajan kotisivulla ja lataa ja asenna uusin ohjain.
Saat lisätietoja videokortista ottamalla yhteyden kortin valmistajaan.

Käynnistä tietokone uudelleen, jotta ohjelma toimii normaalisti.

Virhe esiintyy, jos tietokonetta ei käynnistetä uudelleen MagicTune-ohjelman asentamisen jälkeen.
(Tämä koskee vain Windows™ 98 SE- ja Windows™ Me -käyttöjärjestelmiä.)

Käynnistä tietokone uudelleen ennen ohjelman käyttöä.

Jotta MagicTune toimisi mahdollisimman hyvin, säädä resoluutio optimaaliseksi.
Optimaalinen resoluutio on annettu käyttöoppaassa.

Jos et valitse optimaalista resoluutiota ja kalibroi värejä (Color Calibration), näyttöä ei voida säätää optimaaliseksi.

Optimaalinen resoluutio on annettu käyttöoppaassa.

Tämä videokortti ei tue MagicTune-ohjelmaa.
Asenna uusi videokortin ohjain.

Virhe esiintyy, kun videokortin ohjainta ei ole asennettu oikein.
Tällöin asennettujen videokorttien luettelo on virheellinen. Voit tarkistaa luettelon valitsemalla Start (Käynnistä) > Setup (Asetukset) > System (Järjestelmä) > Hardware (Laitteisto) > Device Manager (Laitehallinta) > Display Adapters (Näyttösovittimet).

Käy videokortin valmistajan kotisivulla ja lataa ja asenna uusin ohjain.
Saat lisätietoja videokortista ottamalla yhteyden kortin valmistajaan.

Koska Highlight-ohjelma käyttää tiedonsiirtokaapeleita,
sulje Highlight-ohjelma, ennen kuin käynnistät MagicTune-ohjelman.

Jotkin Samsungin CDT-näytöt tukevat Highlight-toimintoa.
Jos käytät sekä Highlight-toimintoa että MagicTune-ohjelmaa samanaikaisesti, tietokoneen toiminnassa esiintyy virheitä.

Poista Highlight käytöstä ennen MagicTune-ohjelman käyttöä.

Ongelmanratkaisu

MagicTune ei ehkä toimi, jos näyttö vaihdetaan tai jos grafiikkakortin ajuri päivitetään ohjelman ollessa käytössä. Käynnistä tässä tapauksessa järjestelmä uudelleen.

Oire	Muistilista	Ratkaisut
Tarkistettava, kun MagicTune ei toimi moitteetta.	MagicTune™ -toiminto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmällä varustetussa Plug and Play -toimintoa tukevassa PC:ssä (VGA).	* Noudata alla olevia ohjeita tarkistaaksesi, toimiiko MagicTune™ sinun PC:ssäsi (kun Windows™ on XP); Ohjauspaneeli → Suorituskyky ja ylläpito → Järjestelmä → Laitteisto → Laitehallinta → Näytöt → poista Plug and Play -monitori ja etsi uusi monitori Lisää laite -toiminnolla.

		MagicTune on monitorin kanssa käytettävä lisäohjelma. Jotkin grafiikkakortit eivät välttämättä tue monitoriasi. Jos sinulla on grafiikkakorttiin liittyviä ongelmia, tarkista yhteensopivien grafiikkakorttien luettelo verkkosivuiltamme. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ei toimi asianmukaisesti.	Oletko vaihtanut tietokonetta tai grafiikkakorttia?	Imuroi viimeisin ohjelma. Voit imuroida ohjelman sivustolta http://www.samsung.com/monitor/magictune.

- Vieraile verkkosivuillamme ja imuroi MagicTune MAC -ohjelman asennusohjelmisto itsellesi.
- MagicTune-ohjelman Internet-sivustosta ohjelman teknisen tuen, usein kysyttyjä kysymyksiä ja ohjelmistopäivityksiä.

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.
Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.
Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman www-sivuilta.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune™ ion SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

MagicRotation Ohje

Johdanto

Mikä on MagicRotation?

Perinteisesti tietokonenäyttöjen kuvaa on voitu katsoa vain vaakasuunnassa.
Tämän päivän tietotekniikkamaailmassa yhä useammat käyttävät näyttöjä päivittäin muun muassa asiakirjojen, Internet-sivujen ja sähköpostien katseluun. Tämäntyyppisiä sovelluksia on usein parempi katsoa pystysuunnassa, jotta sovellusten koko sisältö näkyy näytöstä. Työnteko tehostuu, kun käyttäjällä on mahdollisuus vaihtaa joustavasti vaaka- ja pystysuuntaisen näytön välillä.

Samsung Electronics, Inc:n MagicRotation-ohjelmiston avulla kuvaa voidaan kääntää 0, 90, 180 tai 270 astetta ja siten tehostaa ja helpottaa tietokonenäytön käyttöä, katselua ja käyttäjän työntekoa.

Toiminta

MagicRotation toimii seuraavissa käyttöjärjestelmissä: Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home ja XP Professional.

* Windows™ on Microsoft Corporation, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd:n tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Asennus

1. Aseta asennus-CD CD-ROM-asemaan.
2. Napsauta MagicRotation-asennustiedostoa.
3. Valitse asennuskieli ja valitse "Next".

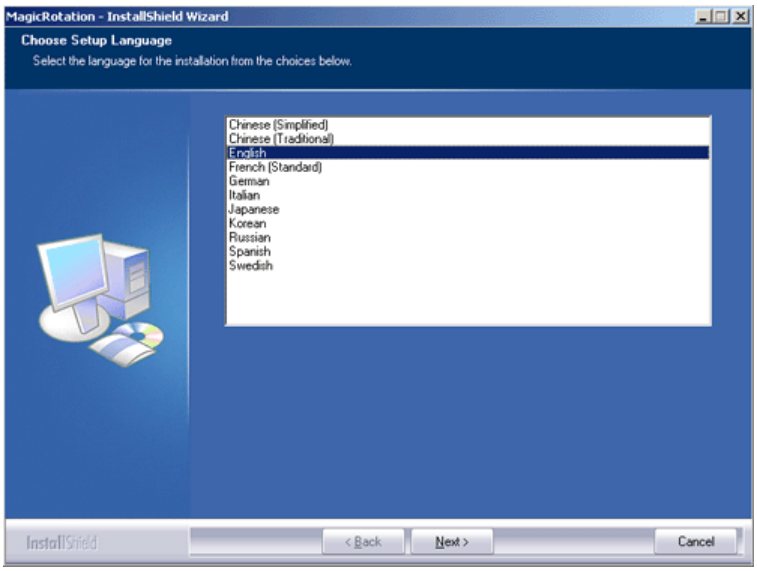

4. Kun näyttöön tulee asennustoiminnon ikkuna, valitse "Next".

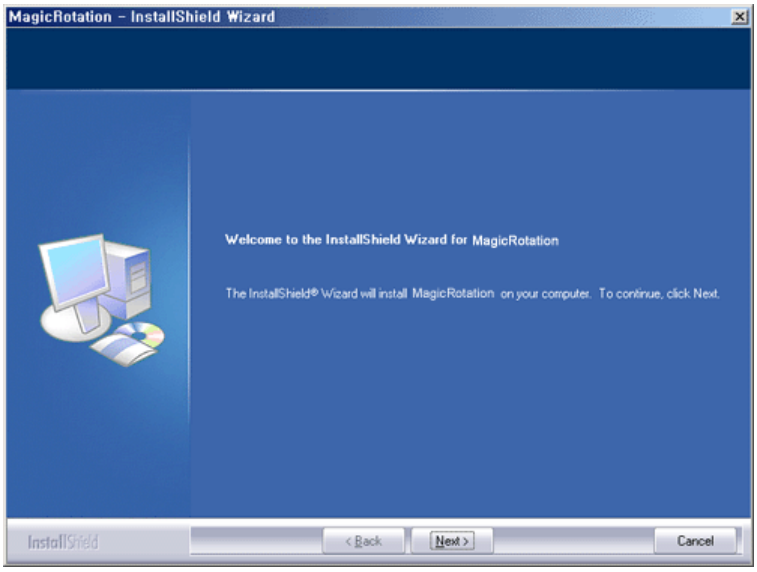
MagicRotation - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicRotation
The InstallShield® Wizard will install MagicRotation on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Hyväksy käyttöehdot valitsemalla "I accept the terms of the license agreement".

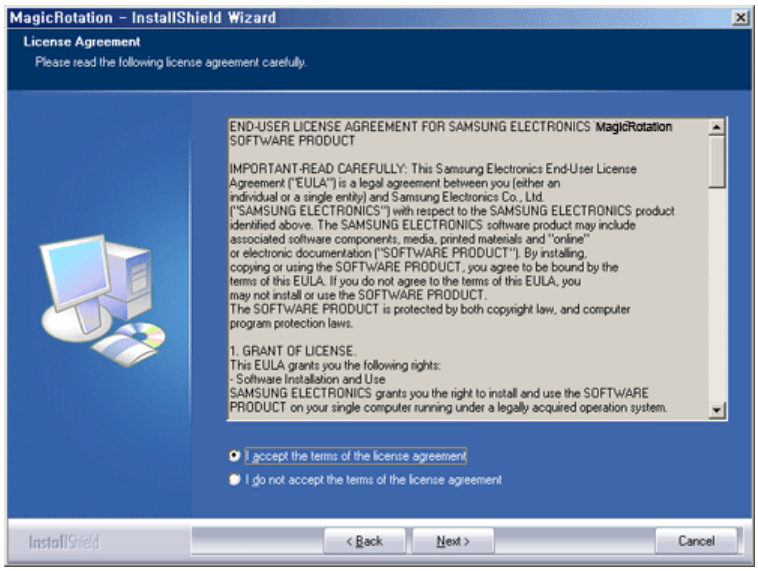
MagicRotation – InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicRotation SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you may not install or use the SOFTWARE PRODUCT. The SOFTWARE PRODUCT is protected by both copyright law, and computer program protection laws.
1. GRANT OF LICENSE.
This EULA grants you the following rights:
- Software Installation and Use
SAMSUNG ELECTRONICS grants you the right to install and use the SOFTWARE PRODUCT on your single computer running under a legally acquired operation system.
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6. Valitse kansio, johon MagicRotation-ohjelma asennetaan.

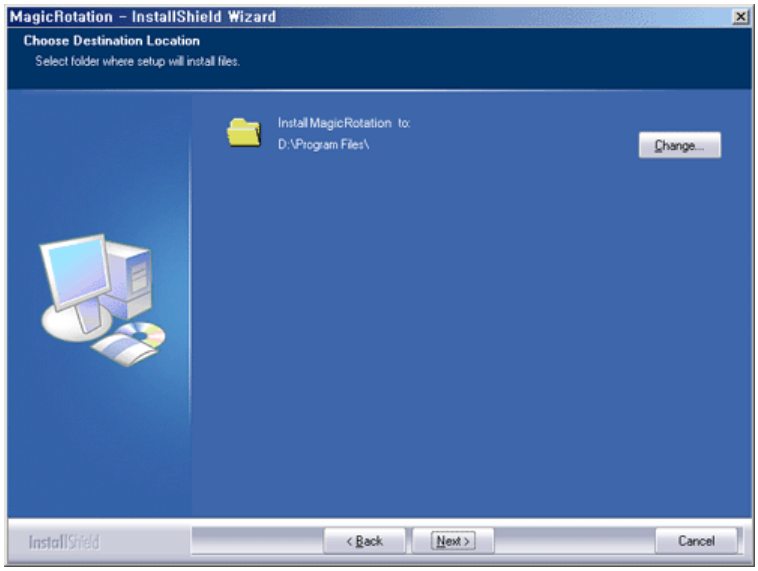

7. Valitse "Install".

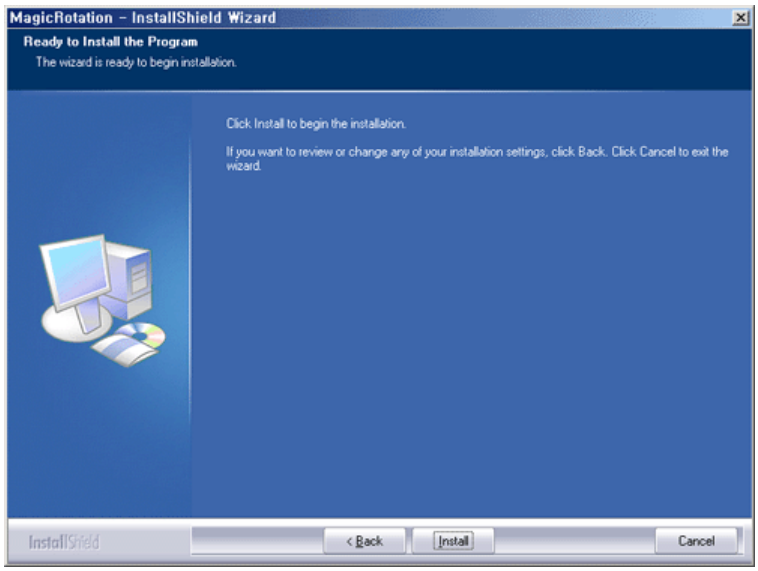
MagicRotation – InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. Näyttöön tulee asennuksen tilaikkuna.

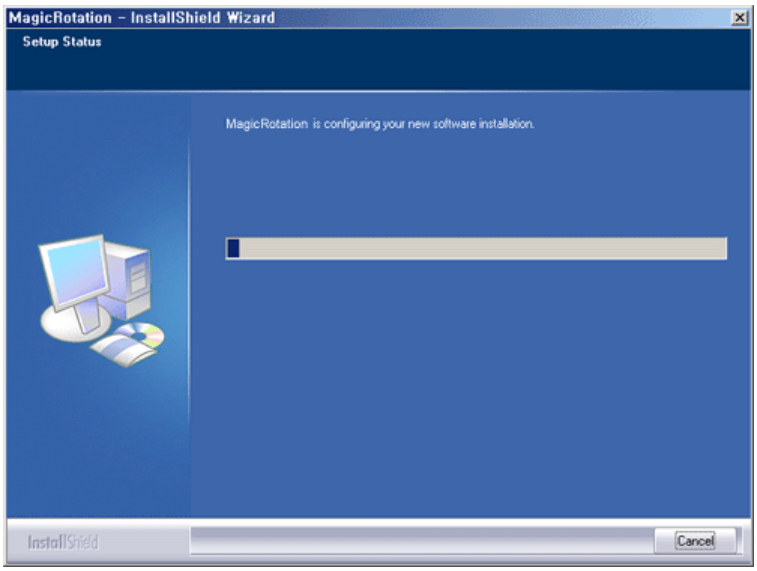

9. Valitse "Finish".

   Käynnistä tietokone uudelleen, jotta MagicRotation toimii kunnolla.

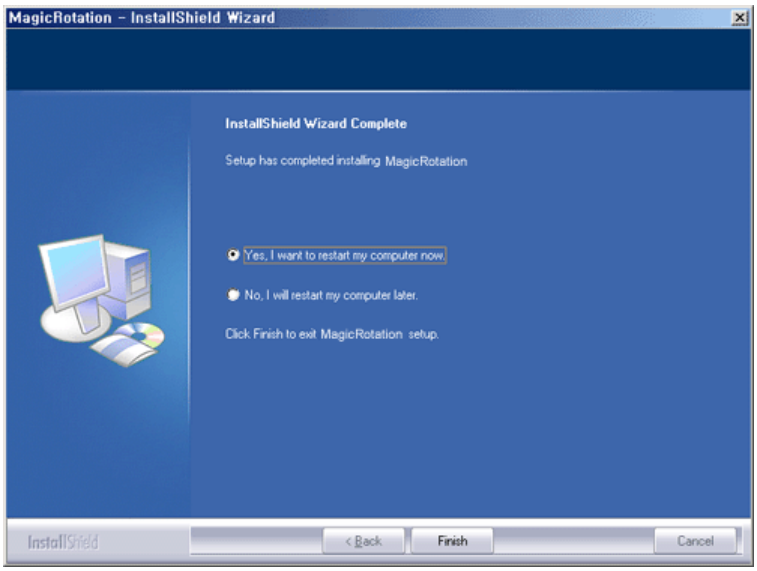

10. Kun asennus on valmis, työpöydälle tulee MagicRotation-käynnistyskuvake.

Asennusongelmat

MagicRotation-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten videokortti, emolevy ja verkkoympäristö. Jos asennuksessa on ongelmia, katso kohta Vianetsintä.

Rajoitukset

1. Näytönohjain on asennettava oikein, jotta MagicRotation toimii kunnolla.
   Tietokoneeseen asennetun näytönohjaimen on oltava valmistajan uusin ohjain.

2. Jos jotkin sovellukset, kuten Windows™ Media Player tai Real Player, eivät näytä elokuvia 90, 180 ja 270 asteen suunnissa, toimi seuraavasti:
   - Sulje sovellus.

    - Valitse sovelluksen katselusuunta (90, 180, 270).
    - Käynnistä sovellus uudelleen.

  Tämä korjaa ongelman useimmissa tapauksissa.

3. OpenGL- ja DirectDraw (3D-piirto) -rajapintaa käyttävät sovellukset, kuten 3D-pelit, eivät toimi valitussa suunnassa (90, 180, 270).

4. DOS-pohjaiset sovellukset eivät toimi koko näytön tilassa (Full Screen) valitussa suunnassa (90, 180, 270).

5. Windows™ 98, ME ja NT 4.0 eivät tue kahden näytön käyttöä.

6. MagicRotation ei tue värisyvyyttä 24 bittiä/pikseli (Bit Depth / Color Quality).

7. Jos vaihdat grafiikkakortin, suosittelemme, että poistat MagicRotation-ohjelmiston ennen kortin vaihtoa.

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmä

- Windows™ 98 SE
- Windows™ ME
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Laitteisto

- Vähintään 128 megatavua muistia (suositellaan)
- Vähintään 25 megatavua kiintolevytilaa

Service Packit

- On suositeltavaa, että järjestelmään on asennettu uusin Service Pack.
- Jos käytössä on Windows™ NT 4.0, järjestelmään on suositeltavaa asentaa vähintään Internet Explorer 5.0, jossa on Active Desktop -komponentti.

* Lisätietoja on MagicRotation-ohjelmiston WWW-sivuilla.

* Windows™ on Microsoft Corporation, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd:n tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

MagicRotation Ohje

- **MagicTune™ -ohjelma saattaa toimia vajaavaisesti kääntötoimintoa suoritettaessa.**
- **Automaattinen kääntö: monitorin näyttö kääntyy automaattisesti silloin, kun monitoria käännetään.**

Noudata AutoRotation -ohjelman käytössä alla olevia ohjeita.

- Asenna tietokoneellesi sekä MagicRotation™ että MagicTune™ 3.6 -ohjelmat.
- Käynnistä MagicTune™ 3.6
- **Option** → **Preference** → Napsauta **enable task tray menu** -valikossa olevaa pientä laatikkoa.

- **MagicRotation™ -ohjelmaa ei voida toimittaa, koska yksinkertainen jalusta ei tue kääntötoimintoa.**
- **Näytön sallittu kääntökulma määräytyy näyttömallin mukaan.**

Käyttöliittymä

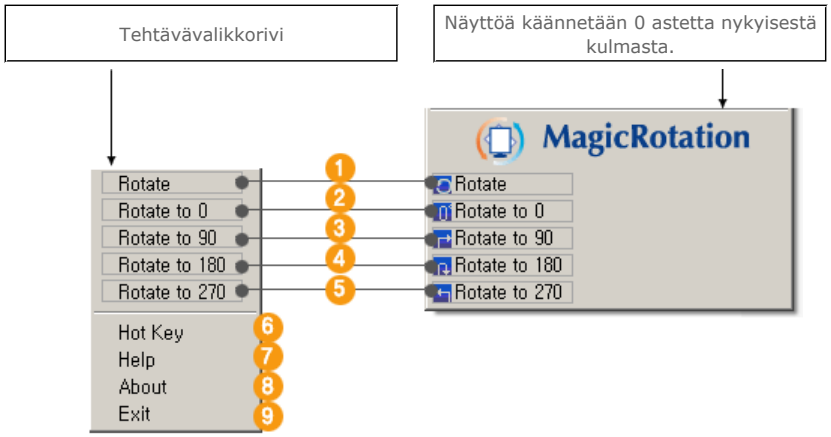

1 **Rotate**: Näyttö kääntyy 90 astetta.

2 **Rotate to 0**:Näyttöä käännetään 0 astetta nykyisestä kulmasta.

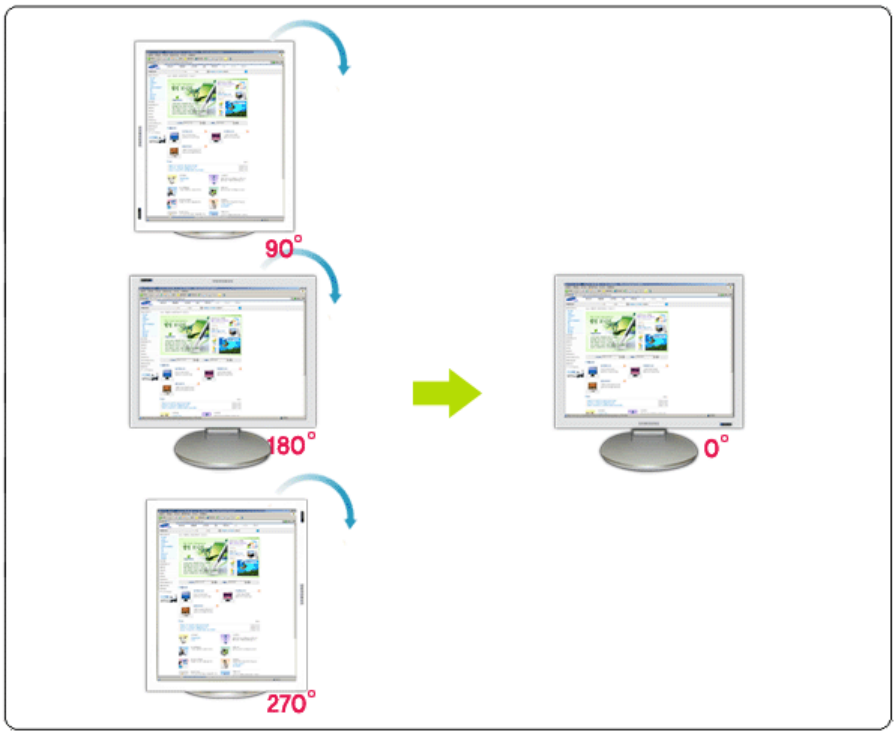

3 **Rotate to 90**: Näyttöä käännetään 90 astetta nykyisestä kulmasta.

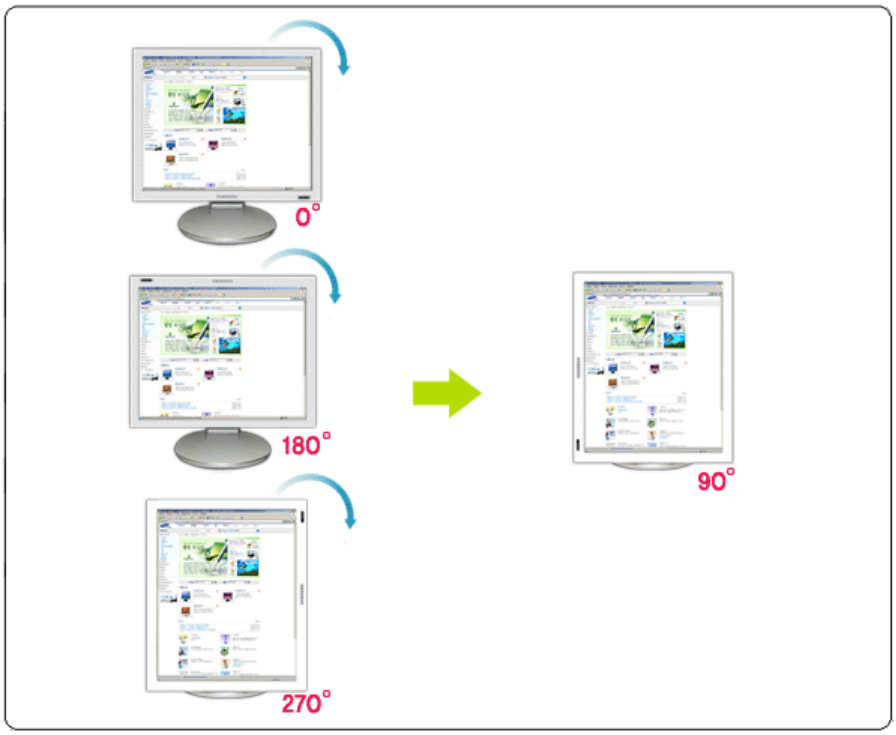

4 **Rotate to 180**:Näyttöä käännetään 180 astetta nykyisestä kulmasta.

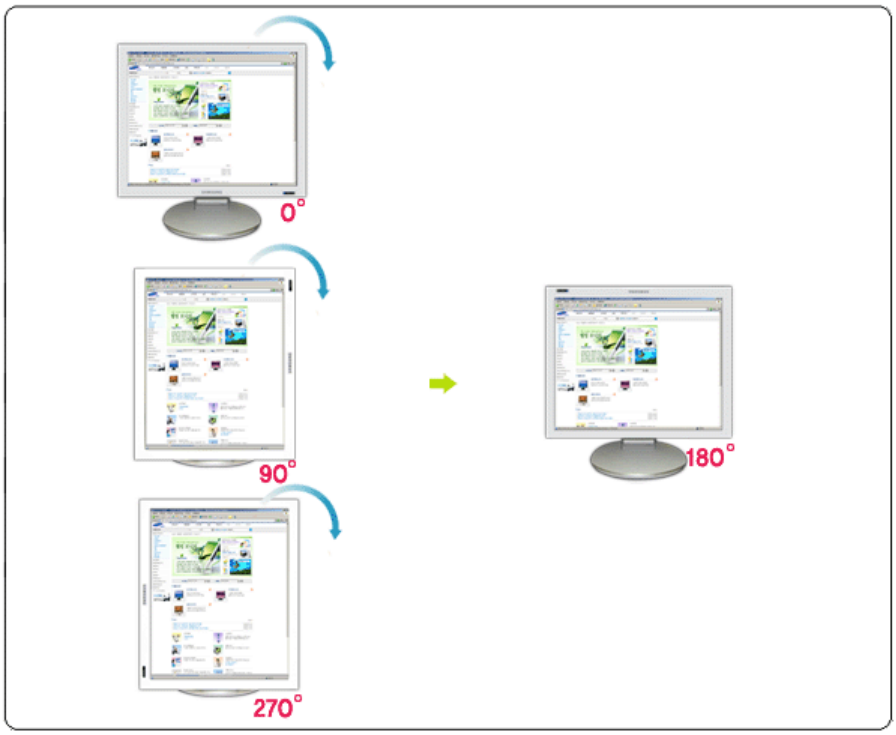

5 **Rotate to 270**: Näyttöä käännetään 270 astetta nykyisestä kulmasta.

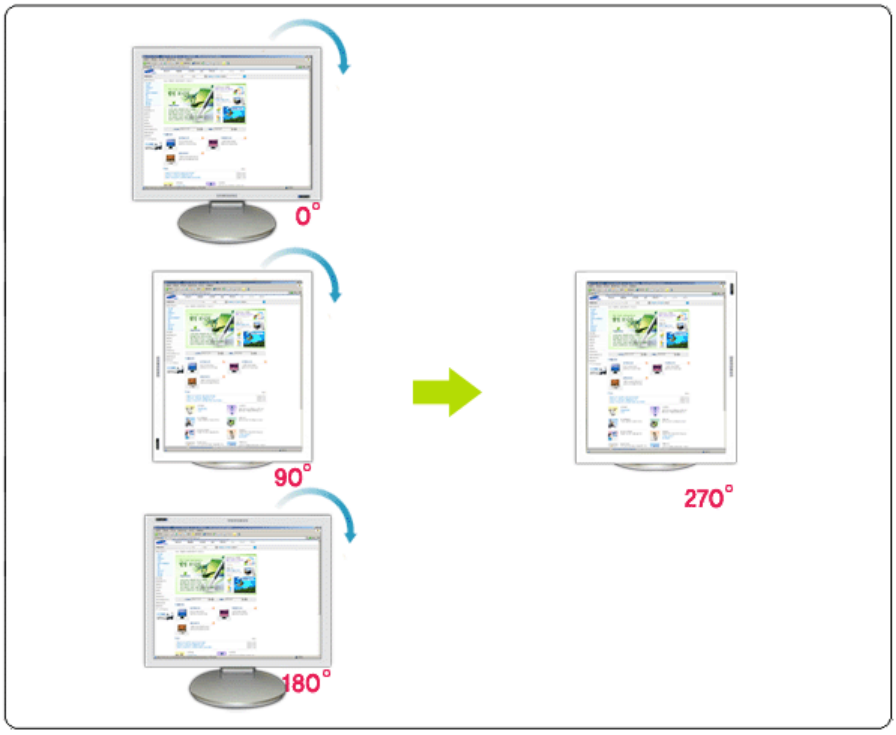

6 **Hot Key**: Pikanäppäimet ovat oletusarvoisesti käytössä ja käyttäjän muutettavissa. Käytettävä pikanäppäin voidaan määrittää suoraan näppäimistöllä. Pikanäppäin voidaan luoda käyttämällä vaihto-, Ctrl- ja Alt-näppäintä sekä yleisnäppäimiä. Jos vain yleisnäppäintä painetaan, pikanäppäimeksi tulee Alt + yleisnäppäin.

7 **Help**: Näyttää MagicRotation™ -ohjelman HELP (apu) -tiedoston.

8 **About**: Näyttää MagicRotation™ -ohjelman version ja tekijänoikeustiedot.

9 **Exit**: Poistuminen MagicRotation™ -ohjelmasta..

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd:n tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Asennuksen poisto

MagicRotation-ohjelma voidaan poistaa vain Windows™in Ohjauspaneelin (Control Panel) toiminnolla Lisää tai poista sovellus (Add/Remove Programs).

Poista MagicRotation seuraavasti:

1. Napsauta tehtäväpalkin Käynnistä (Start) -painiketta ja valitse Asetukset (Settings) ja Ohjauspaneeli (Control Panel).
   Jos ohjelmaa käytetään Windows™ XP -käyttöjärjestelmässä, valitse Käynnistä (Start) -valikosta Ohjauspaneeli (Control Panel).

2. Napsauta Ohjauspaneelin (Control Panel) Lisää tai poista sovellus (Add/Remove Programs) -kuvaketta.

3. Vieritä Lisää tai poista sovellus (Add/Remove Programs) -ikkunaa alaspäin MagicRotation-ohjelmiston kohdalle.
   Valitse ohjelmisto napsauttamalla.

4. Poista ohjelmisto valitsemalla Muuta tai poista (Change/Remove).

5. Käynnistä asennuksen poisto valitsemalla Kyllä (Yes).

6. Odota, kunnes näyttöön tulee valintaikkuna, joka ilmoittaa poiston päättyneen.

7. Viimeistele poisto käynnistämällä tietokone uudelleen.

MagicRotation-ohjelmiston WWW-sivuilla on ratkaisuja MagicRotation-ohjelmiston teknisiin ongelmiin, vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) sekä ohjelmistopäivitykset.

* Windows™ on Microsoft Corporation, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd:n tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vianetsintä

Ennen kuin soitat tekniseen tukeen

- MagicRotation-ohjelmiston kääntötoiminto toimii tietokoneeseen asennetun grafiikkakortin valmistajan näytönohjaimen kanssa. Jos asennettu näytönohjain ei toimi oikein tai siinä on virheitä, nämä virheet eivät poistu MagicRotation-ohjelmiston asennuksen jälkeen.
  Asennetun näytönohjaimen ongelmista johtuvat virheelliset tai poikkeavat toiminnot eivät siis johdu MagicRotation-ohjelmistosta.

  Voit tarkistaa seuraavien vianetsintäohjeiden avulla, johtuvatko ongelmat asennetusta näytönohjaimesta:

  1. Tarkista, esiintyykö ongelma sekä 0 asteen suunnassa (vaakasuunnassa) että 90 asteen suunnassa (pystysuunnassa).
  2. Tarkista, esiintyykö ongelma erilaisilla värisyvyyksillä (8/16/32 bittiä/pikseli) ja erilaisilla resoluutioilla (800 x 600, 1024 x 768).
  3. Tarkista, esiintyykö ongelma ilman MagicRotation-ohjelmiston asennusta.

  Jos ongelma toistuu jossakin tai kaikissa näistä tilanteista, ongelma voi johtua tietokoneeseen asennetusta näytönohjaimesta.

  Korjaa ongelma noudattamalla seuraavia ohjeita:

  1. Poista MagicRotation-ohjelmiston asennus.
  2. Hanki grafiikkakortin valmistajan uusin näytönohjain.
     Uusimmat näytönohjaimet (kuten ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL jne.) voidaan ladata helposti valmistajien kotisivuilta.
  3. Asenna uusin näytönohjain.
  4. Asenna MagicRotation-ohjelmisto. Tämä korjaa ongelman useimmissa tapauksissa.

- MagicRotation ei ehkä toimi, jos näyttö vaihdetaan tai grafiikkakortin ohjain päivitetään MagicRotation-ohjelmiston käytön aikana.
  Jos näin käy, käynnistä tietokone uudelleen.

- MagicRotation-ohjelmiston WWW-sivuilla on ratkaisuja MagicRotation-ohjelmiston teknisiin ongelmiin, vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) sekä ohjelmistopäivitykset.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd:n tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Ennenkuin soitat huolto on, tarkista tämän osion informaatio nähdäksesi, voisitko korjata ongelman itse. Jos tarvitset apua, ole hyvä ja soita takuukortissa tai informaatio-osiossa olevaan numeroon, ota yhteys valtuutettuun huolto pisteeseen.

Oire	Muistilista	Ratkaisut
Näytöllä ei näy kuvaa. Monitori ei käynnisty.	Onko virtajohto liitetty kunnolla?	Tarkista virtajohdon liittymä ja virtalähde.
	Näkyykö näytöllä **"Check Signal Cable"**?	**(Liitännässä käytetty D-sub-kaapelia)** Tarkista, onko tietokone kytketty oikein. **(Liitännässä käytetty DVI-kaapelia)** Jos näytössä näkyy (virhe)sanoma ja näyttö on kytketty oikein, tarkista, onko näytön tilaksi määritetty analoginen. Painamalla '**SOURCE**' -painiketta voit tarkistaa sisääntulevan signaalin lähteen.
	Mikäli virta on päällä, käynnistä tietokone uudelleen nähdäksesi ensimmäisen nähtävissä olevan ruudun (login-näyttö).	Mikäli ensimmäinen ruutu(login-näyttö) ilmestyy, käynnistä tietokone uudelleen soveltuvassa käyttötilassa (turvallinen Windows ME/2000/XP käyttötila) ja muuta sitten näyttökortin taajuus. (Katso Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat) Huom : Mikäli ensimmäinen ruutu (login-näyttö) ei tule näkyviin, ota yhteys huolto pisteeseen tai jälleenmyyjääsi.
	Voitko nähdä **"Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920 X 1200 60Hz"** näytöllä ?	Tämä viesti näkyy, kun näyttökortin signaali ylittää maksimiresoluution ja taajuuden, joita monitori voi kunnolla käsitellä. Säädä sellainen maksimiresoluutio ja taajuus, jota monitori voi kunnolla käsitellä. Jos resoluutio on yli WUXGA tai taajuus yli 75 Hz (WUXGA-näytöllä 60 Hz), näyttöön tulee viesti **Not Optimum Mode, Recommended Mode 1920 X 1200 60Hz** (Tila ei ole optimaalinen, suositeltu tila: 1920 X 1200, 60 Hz). Jos taajuus on yli 85 Hz, näyttö toimii oikein, mutta näytössä näkyy minuutin ajan viesti **Not Optimum Mode, Recommended Mode 1920 X 1200 60Hz** (Tila ei ole optimaalinen, suositeltu tila: 1600 x 1 200,

		60 Hz). Ota suositeltu tila käyttöön tämän minuutin aikana. (Viesti tulee näyttöön uudelleen, jos käynnistät tietokoneen uudelleen.)
	Näytöllä ei ole kuvaa.Vilkkuuko monitorin virranilmaisin sekunnin välein ?	Monitori on Virransäästötilassa. Paina yhtä näppäimistön näppäintä tai siirrä hiirtä aktivoidaksesi monitorin ja palauttaaksesi kuvan näytölle. Jos kuvaa ei näy vieläkään, paina '**SOURCE**'<Hyväksy/Lähde> -painiketta. Aktivoi sitten näyttö ja palauta näytön kuva painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
	Onko näyttö kytketty DVI-johdolla?	Kuvaruutu voi olla tyhjä, jos käynnistät tietokoneen ennen DVI-johdon kytkemistä tai irrotat DVI-johdon ja kytket sen sitten uudelleen tietokoneen ollessa käynnistettynä. Tämä johtuu siitä, että tietyntyyppiset grafiikkakortit eivät lähetä videosignaalia. Kytke DVI-johto ja käynnistä tietokone uudelleen.
On Screen Display ei näy.	Oletko lukinnut On Screen Display (OSD) -valikon muutosten estämiseksi ?	Avaa OSD lukosta painamalla VALIKKO-painiketta vähintään 5 sekuntia.
Näytöllä näkyy outoja värejä tai vain mustaa ja valkoista.	Näyttääkö ruutu vain yhtä väriä, niinkuin sellofaanipaperin läpi katsottaessa?	Tarkista signaalikaapelin liittymä. Varmista, että näyttökortti on laitettu kunnolla sisään.
	Muuttuivatko näytön värit oudoiksi jonkun ohjelman käyttämisen jälkeen tai sovelluksien välisen kaatumisen jälkeen?	Käynnistä tietokone uudelleen.
	Onko näyttökortti asennettu kunnolla ?	Asenna näyttökortti näyttökorttiopasta käyttäen.
Näyttö on yhtäkkiä muuttunut epätasapainoiseksi.	Oletko vaihtanut näyttökorttia tai asemaa ?	Säädä näytön kuvan sijainti ja koko OSD :ä käyttäen.
	Oletko säätänyt monitorin resoluution tai taajuuden ?	Säädä resoluutio ja taajuus näyttökortilla. (Katso Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat.)
	Näytön epätasapaino saattaa johtua näyttökorttisignaalien syklistä. Säädä asento OSD :n avulla.	
Näyttö on epäselvä tai OSD :tä ei voi säätää.	Oletko säätänyt monitorin resoluution tai taajuuden ?	Säädä resoluutio ja taajuus näyttökortilla. (Katso Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat.)
LED vilkkuu, mutta näytössä ei ole kuvia.	Onko taajuus säädetty kunnolla kun Ajoituksen näyttö valikossa on tarkistettu?	Säädä taajuus kunnolla näyttökorttiopasta ja valmiiksi asetettuja näyttömuotoja käyttäen. (Maksimitaajuus resoluutiota kohti saattaa vaihdella eri tuotteiden välillä.)
Ruudulla näkyy vain 16 väriä. Näytön värit ovat muuttuneet näyttökortin vaihtamisen jälkeen.	Onko Windows värit asetettu kunnolla ?	Windows ME/2000/XP: Aseta värit kunnolla **Ohjaustaulussa**, **Näyttö**, **Asetukset**.
	Onko näyttökortti asennettu kunnolla ?	Asenna näyttökortti näyttökorttiopasta käyttäen.
Viestissä lukee :"Tunnistamaton	Onko monitorin ajuri asennettu ?	Asenna monitorin ajuri Ajurin asennusohjeita käyttäen.

monitori, Liitä ja käytä (VESA DDC) monitori löytynyt".	Katso näyttökorttiopasta nähdäksesi voidaanko Liitä ja käytä (VESA DDC)-toimintoa tukea.	Asenna monitorin ajuri Ajurin asennusohjeita käyttäen.
Tarkistettava, kun MagicTune ei toimi moitteetta.	MagicTune™ -toiminto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmällä varustetussa Plug and Play -toimintoa tukevassa PC:ssä (VGA).	* Noudata alla olevia ohjeita tarkistaaksesi, toimiiko MagicTune™ sinun PC:ssäsi (kun WindowsT on XP); Ohjauspaneeli → Suorituskyky ja ylläpito → Järjestelmä → Laitteisto → Laitehallinta → Näytöt → poista Plug and Play -monitori ja etsi uusi monitori Lisää laite -toiminnolla.
		MagicTune on monitorin kanssa käytettävä lisäohjelma. Jotkin grafiikkakortit eivät välttämättä tue monitoriasi. Jos sinulla on grafiikkakorttiin liittyviä ongelmia, tarkista yhteensopivien grafiikkakorttien luettelo verkkosivuiltamme. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ei toimi asianmukaisesti.	Oletko vaihtanut tietokonetta tai grafiikkakorttia?	Imuroi viimeisin ohjelma. Voit imuroida ohjelman sivustolta http://www.samsung.com/monitor/magictune.

Vieraile verkkosivuillamme ja imuroi MagicTune MAC -ohjelman asennusohjelmisto itsellesi.

Tarkista seuraavat asiat, jos monitorissa on ongelmia.

1. Tarkista, että sähköjohto ja kaapeli on kunnolla kytketty tietokoneeseen.
2. Tarkista, piipittääkö tietokone useammin kuin kolme kertaa käynnistyessään. (Jos se tekee, pyydä tietokoneen päälevylle huolto .)
3. Jos asensit uuden näyttökortin tai kokosit itse PC :n, tarkista sovittimen (näyttö)ajurin ja monitorin ajurin asennus.
4. Tarkista, että videonäytön skannaussuhde on asetettu arvoon 56 Hz ~75 Hz. (Maksimiresoluutiota käytettäessä ei saa ylittää 60Hz.)
5. Jos sovittimen (näyttö)ajurin asennuksessa on vaikeuksia, käynnistä tietokone Turvatoimintatilassa, poista Näytön sovitin **Ohjaustaulu**, **järjestelmä**, **laitteen hallinnassa**" ja käynnistä sitten tietokone uudelleen asentaaksesi sovittimen(näyttö)ajurin.

Jos ongelmat ilmenevät jatkuvasti, ota yhteys valtuutettuun huolto pisteeseen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys	Vastaus
Miten voin muuttaa taajuuden ?	Taajuus voidaan muuttaa konfiguroimalla näyttökortti uudelleen Huomaa, että näyttökorttituki saattaa vaihdella käytetyn aseman versiosta riippuen. (Katso lisätietoja tietokoneen tai näyttökortin ohjekirjasta.)
Miten säädän resoluution?	Windows ME/XP/2000 Aseta resoluutio **Ohjaustaulussa**, **Näyttö**, **Asetukset**. * Ota yhteys lisätietoja varten näyttökortin valmistajaan.
Miten asetan virransäästötoiminnan ?	Windows ME/XP/2000 Aseta toiminto tietokoneen tai näytönsäästäjän BIOS-SETUP :issa. (Katso Windows/Tietokoneen ohjekirja).
Miten puhdistan ulomman	Irrota sähköjohto ja sen jälkeen puhdista monitori pehmeällä

kotelon/LCD-paneli?	rievulla käyttäen joko puhdistusainetta tai pelkkää vettä. Älä jätä jälkeesi yhtään puhdistusainetta äläkä naarmuta koteloa. Älä päästä yhtään vettä monitorin sisälle.

Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus

Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus | Varoitusviestit | Ympäristö | Hyödyllisiä vinkkejä

Monitorissasi on itse tehtävä testaustoiminto, jolla voit tarkistaa, toimiiko monitorisi kunnolla.

Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus

1. Katkaise virta sekä tietokoneesta että monitorista.
2. Irrota videokaapeli tietokoneen takaa.
3. Kytke monitori päälle.
   Mikäli monitori toimii kunnolla, näet kehystetyn laatikon, jossa on tekstiä, kuten oheisessa kuvassa näkyy:
   Jos monitori toimii oikein, näet laatikon alla olevassa kuvassa.

   Tämä laatikko näkyy monitorin normaalin toiminnan aikana, jos videojohto irtoaa tai vaurioituu. Tämä laatikko ilmestyy myös normaalikäytössä, mikäli videokaapeli lähtee irti tai vahingoittuu.
4. Katkaise näytöstä virta ja kytke videokaapeli uudelleen, käynnistä sitten tietokone ja kytke näyttöön virta.
   Jos näyttö pysyy tyhjänä tämänkin toimenpiteen jälkeen, tarkista video-ohjain ja tietokoneen käyttöjärjestelmä. Näyttö toimii kunnolla.

Varoitusviestit

Jos sisääntulosignaalissa on jotain vialla, näyttöön ilmestyy viesti, tai näytöstä tulee tyhjä vaikka virranilmaisin Virranilmaisin on vielä päällä.
Viesti saattaa osoittaa, että monitori on skannausalueen ulkopuolella tai että signaalikaapeli tulee tarkistaa.

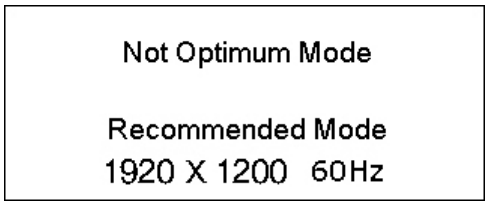

Ympäristö

Monitorin sijainti ja asento saattaa vaikuttaa monitorin laatuun ja muihin piirteisiin.

- Jos monitorin lähellä on bassokaiuttimia, irrota johdot ja sijoita kaiutin toiseen huoneeseen.

- Poista kaikki sähkölaitteet, kuten radiot, tuulettimet, kellot ja puhelimet, jotka ovat 3 jalan (yhden metrin) päässä monitorista.

Hyödyllisiä vinkkejä

- Monitori luo uudelleen PC :stä saamansa visuaaliset signaalit. Siksi, jos PC :ssä tai näyttökortissa on ongelmia, se voi aiheuttaa monitorin tulemisen tyhjäksi, värien heikkenemisen, meteliä, Video mode not supported, jne. Tällaisessa tapauksessa tarkista ensin ongelman aiheuttaaja ja ota sitten yhteys huolto pisteeseen tai jälleenmyyjääsi.

- **Monitorin käyttökunnon arviointi**
  Jos näytöllä ei ole kuvaa tai **"Not Optimum Mode","Recommended mode 1920 X 1200 60Hz"** viesti ilmestyy, irrota kaapeli tietokoneesta monitorin ollessa päällä.
  - Jos näytölle tulee viesti tai jos näyttö muuttuu valkeaksi, se tarkoittaa, että monitori on käyttökunnossa.
  - Tässä tapauksessa tarkista ongelma tietokoneesta.

Yleisspesifikaatiot

Yleistä	
Mallin nimi	SyncMaster 244T
LCD-paneli	
Koko	24,3 tuumaa diagonaalisesti (61 cm)
Näyttöalue	518 mm (H) x 324 mm (V)
Pistetiheys	0,270 mm (H) x 0,270 mm (V)
Tyyppi	a-Si / PVA
Synkronisaatio	
Vaakataso	30 ~ 94 kHz (Analoginen) 30 ~ 81 kHz (Digitaalinen)
Pystytaso	56 ~ 75 Hz(Analoginen/Digitaalinen)
Näytön väri	
16,7M värit	
Resoluutio	
Optimaalinen resoluutio	WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maksimiresoluutio	WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (Analoginen) WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (Digitaalinen)
Sisäänmenosignaali, rajoitettu	
Analoginen RGB, DVI-yhteensopiva digitaalinen RGB, S-VHS, komposiitti, Component (komponentti), HDCP, SOG, 0,7 Vp-p, positiivinen, 75 Ω Erillinen vaaka-/pystysynkronointi, TTL-taso (positiivinen tai negatiivinen)	
Video	
Videoformaatti	CVBS , S-Video, komponentti
Maksimi pikselikello	
205 MHz (Analoginen) 165 MHz (Digitaalinen)	
Virtalähde	
AC 100 ~ 240 VAC(±10%) , 60/50 Hz ± 3 Hz	

Signaalikaapeli	
15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava , 1,8 m DVI-D-DVI-D-kaapeli, irrotettava, 2,0 m	
Virrankulutus	
Vähemmän kuin 100 W (Analoginen / Digitaalinen)	
Mittasuhteet (LxSxK) / Paino : A-tyypin jalusta	
560,4 x 247,1 x 443,5 mm (22,1 x 9,7 x 17,5 inch) / 9,45 kg (jalusta asennettuna)	
Mittasuhteet (LxSxK) / Paino : B-tyypin jalusta	
560,4 x 255 x 506 mm (22,1 x 10,0 x 19,9 inch) / 9,55 kg (jalusta asennettuna)	
VESA asennusjakopinta	
100mm x 100mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)	
Ympäristöstä huomioonotettavaa	
Käytettäessä:	Lämpötila: -0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) Kosteus: 20% ~ 90%, ei-kondensoiva
Säilytyksessä	Lämpötila: -20°C ~ 65°C(-4°F ~ 149°F) Kosteus: 5% ~ 90%, ei-kondensoiva
Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)	
Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.	
Pistehyväksyntä	
TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta. • Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 6.912.000	
Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.	

Virransäästäjä

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi EPA/ENERGIA 2000	Virta katkaistu (POWER S/W -virtakytkimestä)
Virranilmaisin	Vihreä	Vihreä, vilkkuva	Musta
Virrankulutus	Analoginen / Digitaalinen Vähemmän kuin 100 W	Analoginen / Digitaalinen Vähemmän kuin 2 W (Pois päältä -tila)	Vähemmän kuin 0 W

Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetutajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/-, +/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA,1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	67,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,00	+/+
VESA, 1600 x 1200	93,750	75,000	202,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	81,250	65,000	175,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	87,500	70,000	189,000	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,038	59,950	154,000	+/-

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliks (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz

Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz

Ota yhteyttä Samsungiin

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe	

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk

CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1920 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Termejä

Pistetiheys
Monitorin kuva koostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä pisteistä. Mitä lähempänä pisteet ovat toisiaan, sitä parempi resoluutio. Kahden samanvärisen pisteen etäisyys toisistaan on nimeltään 'Pistetiheys'. Mittayksikkö : mm

Pystytaajuus
Luodakseen ja näyttääkseen kuvan käyttäjälle, näytön tulee piirtyä uudelleen useita kertoja sekunnissa. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz

Esimerkki: Jos sama valo toistuu 60 kertaa sekunnissa, se vastaa 60 Hz arvoa.

Vaakataajuus
Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz

Lomittamis- ja ei-lomittamismetodit
Vaakatason juovien näyttäminen näytöllä järjestyksessä ylhäältä alas on nimeltään ei-lomitettu metodi, kun taas parittomien ja parillisten juovien näyttäminen vuorotellen on lomitettu menetelmä. Suurin osa monitoreista käyttää ei-lomitettua metodia selkeän kuvan varmistamiseksi. Lomitettu metodi on sama kuin mitä televisioissa käytetään.

Liitä ja käytä (Plug and Play)
Tämä toiminto antaa käyttäjälle parhaimman laatuisen näytön sallimalla tietokoneen ja monitorin automaattisen informaatiovaihdon. Tämä monitori noudattaa kansainvälistä VESA DDC-standardia liitä ja käytä-toiminnoille.

Resoluutio
'Resoluutioksi' nimitetään näytön kuvan muodostavaa vaaka- ja pystysuunnassa olevien pisteiden määrää. Tämä numero osoittaa näytön tarkkuuden. Korkea resoluutio on hyvä useiden tehtävien samanaikaiseen suorittamiseen, koska näytöllä voidaan näyttää enemmän kuvainformaatiota.

Esimerkki: Jos resoluutio on 1920 X 1200 , se tarkoittaa, että näyttö muodostuu 1920 vaakatason pisteestä (vaakatason resoluutio) ja 1200 pystyjuovasta (pystyresoluutio).

S-Video
Lyhennelmä termistä Super Video. S-Video-ominaisuuden ansiosta TV-kuva voi olla erittäin korkealaatuinen, koska siinä voidaan käyttää jopa 800 vaakasuuntaista viivaa.

Ulkoisen laitteen sisääntuloliitäntä
Ulkoisen laitteen sisääntuloliitäntä tarkoittaa tulevan kuvan liitäntää, lähteenä on tällöin ulkoiset videolaitteet, kuten videonauhurit, videokamerat ja DVD-laitteet, jotka eivät kuulu osana normaaliin TV-lähetykseen.

DVD
Digitaalinen levytekniikkatyyppi, joka käyttää ainoastaan CD:n ja LD:n etuja saadakseen aikaan suuren tarkkuuden / korkean laadun, niin että käyttäjä voi nauttia selvemmistä kuvista.

Paremman näytön saamiseksi

1. Säädä tietokoneen resoluutio ja näytön injektio (virkistys)-taajuus tietokoneen säätöpanelista, kuten alla on kuvattu, jotta voit nauttia parhaimmasta mahdollisesta kuvan laadusta. Näytön kuva voi olla huonolaatuinen, ellei TFT-LCD anna parhaimmanlaatuista kuvaa.
    - Resoluutio: 1920 X 1200
    - Pystytaajuus (virkistystaajuus): 60 Hz

2. TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.
    - Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 6.912.000.

3. Kun puhdistat monitoria ja ulkopanelia, ole hyvä ja käytä suositeltua pientä määrää puhdistusainetta pehmeällä ja kuivalla kangasrievulla ja kiillota se. LCD-aluetta ei saa kohdella kovakouraisesti, vaan se hangataan kevyesti. Jos käytät liiallista voimaa, tuloksena saattaa olla tahraantuminen.

4. Mikäli et ole tyytyväinen kuvan laatuun, voit parantaa sitä ajamalla "automaattisen säätötoiminnon", joka näkyy näytöllä kun painetaan ruudun lopetuspainiketta. Mikäli vielä automaattisäädön jälkeenkin on häiriöitä, käytä HIENO/KARKEA säätötoimintoa.

5. Jos näytössä on pitkään pysäytetty kuva, kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä tai se on epäselvä.
   Ota käyttöön virransäästäjä tai aseta näytönsäästäjäksi liikkuva kuva, kun et käytä näyttöä vähään aikaan.

Auktoriteetti

Tämän asiakirjan sisältämä informaatio saattaa muuttua ilman etukäteisilmoitusta.
©2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kopiointi missä muodossa tahansa ilman Samsung Electronics Co., Ltd :n kirjallista lupaa on ankarasti kielletty.

Samsung Electronics Co., Ltd. ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän materiaalin varustukseen, toimintakykyyn tai käyttöön.

Samsung on Samsung Electronics Co., Ltd.: n rekisteröity tuotenimike; *Microsoft*, *Windows* ja *Windows NT* ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tuotenimikkeitä; *VESA*, *DPMS* ja *DDC*ovat Video Electronics Standard Association:in rekisteröityjä tuotenimikkeitä;*ENERGY STAR*®nimi ja logo ovat U.S. Environmental Protection Agency (EPA):n rekisteröityjä tuotenimikkeitä.ENERGY STAR®- yhteistyökumppanina Samsung Electronics Co., Ltd. on määritellyt, että tämä tuote noudattaa ENERGY STAR® ohjesääntöjä tehokkaassa energian käytössä. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet saattavat olla omistajiensa tuotenimikkeitä tai rekisteröityjä tuotenimikkeitä.

Luokka B
Tämä laite on luokan B digitaalilaite. Lisätietoja turvallisuudesta ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta saat "Regulatory EMC Guide" -oppaasta.

MÉXICO

IMPORTADO POR:	SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V. Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:	Samsung Electronics CO.,LTD. 416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu, Suwon City, Gyeonggi-do Korea

TUOTETIEDOT (Ei kuvan tallentumista kuvaruutuun)

LCD-näytöissä ja -kuvaruuduissa saattaa ilmetä kuvan palamista kuvaruutuun, jolloin edellinen kuva näkyy samanaikaisesti uuden kuvan kanssa. Näin saattaa käydä, jos kuvaruudussa on pitkään ollut sama kuva.
Tässä oppaassa opastetaan LCD-näyttöjen asianmukaiseen käyttöön tämän ilmiön ehkäisemiseksi.

- **Takuu**
  Takuu ei kata jäännöskuvan aiheuttamaa vahinkoa.
  Takuu ei kata vanhennusta.

- **Mitä tarkoitetaan kuvan palamisella kuvaruutuun?**
  LCD-näytön tavanomaisen käytön aikana ei kuvan tallentumista tai palamista kuvaruutuun esiinny. Jos sama kuva on kuvaruudussa hyvin pitkään, nestekidettä ympäröivän kahden elektrodin sähkövarauksessa voidaan havaita pieni muutos.Nestekide saattaa tämän vuoksi kasautua joihinkin alueisiin näytössä. Edellinen kuva jää tämän vuoksi näyttöön samanaikaisesti uuden kuvan kanssa. Kuvan tallentumista näyttöön voi tapahtua kaikissa näyttölaitteissa (myös LCD-näytöissä). Tämä ei tarkoita, että laitteessa olisi jotakin vikaa.

  Noudattamalla alla olevia ohjeita voit välttää kuvan tallentumisen kuvaruutuun

- **Kun virta ei ole kytkettynä laitteeseen tai kun käytössä on näytönsäästäjä tai virransäästötila**
  Esimerkki)
  - Katkaise laitteesta virta, kun käytössä on liikkumaton kuva.
    - Katkaise laitteesta virta 4 tunniksi, kun laitteeseen on ollut virta kytkettynä 24 tuntia.
    - Katkaise laitteesta virta 2 tunniksi, kun laitteeseen on ollut virta kytkettynä 12 tuntia.
  - Käytä näytönsäästäjää, jos se on mahdollista.
    - On suositeltavaa käyttää näytönsäästäjää, jossa on yksivärinen tai liikkuva kuva.
  - Määritä kuvaruudun virrankatkaisuun liittyvät asetukset tietokoneen näyttöasetusten mukaisesti.

- **Joidenkin sovellusten erityisohjeita**
  Esimerkki) Lentokentät, pankit, ohjausjärjestelmät, kauttakulku, arvopaperimarkkinat
  On suositeltavaa noudattaa omaa näyttöasetusjärjestelmää seuraavasti:

- **Tietojen, logon ja liikkuvan kuvan näyttäminen näytössä vuorotellen.**
  Esimerkki) Sykli : Näytä tietoja 1 tunnin ajan ja sen jälkeen logoa tai liikkuvaa kuvaa 1 minuutin ajan.

- **Muuta väriasetuksia aika ajoin (käytä kahta eri väriä).**
  Esimerkki) Vaihda väriasetuksia 30 minuutin välein ja käytä 2 väriä.

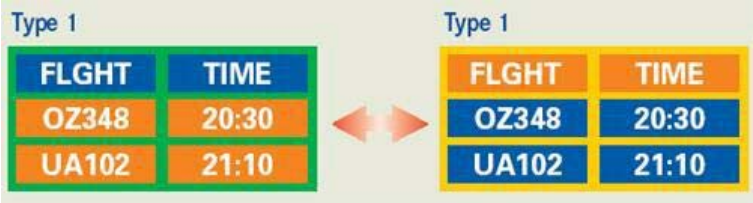

  Vältä sellaisten merkkien ja taustavärin yhdistelmiä, joiden luminanssierot ovat suuret.
  Vältä harmaan sävyjen käyttämistä, koska ne aiheuttavat helposti kuvan tallentumista näyttöön.

  - Vältä: värejä, joiden luminanssierot ovat suuret (musta ja valkoinen, harmaa).

  Esimerkki)

  - Suositeltavat asetukset: kirkkaat värit, joiden luminanssierot ovat pienet.

- Muuta taustaväri ja merkkien väri kerran 30 minuutissa.
Esimerkki)

- Vaihda merkkien näyttäminen liikkeen näyttämiseen kerran 30 minuutissa.
Esimerkki)

- **Voit parhaiten suojella kuvaruutua kuvan palamiselta kuvaruutuun määrittämällä tietokoneen tai järjestelmän käyttämään näytönsäästäjää, kun et käytä laitetta.**

Voit parhaiten suojella kuvaruutua kuvan palamiselta kuvaruutuun määrittämällä tietokoneen tai järjestelmän käyttämään näytönsäästäjää, kun et käytä laitetta.
Kuva ei saa tallentua kuvaruutuun normaalissa käytössä. Normaaleilla olosuhteilla tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvaa liikkuvaa kuvaa. Kun LCD-näytössä on pitkään sama kuva (yli 12 tuntia), pikselin nestekidettä ohjaavissa elektrodeissa saattaa ilmetä pieniä sähköjännitteen muutoksia. Elektrodien sähkövarauksen ero kasvaa ajan myötä ja nestekide joutuu tämän vuoksi kallistumaan.
Kun näin käy, edellinen kuva jää näkyviin kuvaruutuun kuvan vaihtumisen jälkeen.Tämä voidaan estää vähentämällä kertynyttä eroa sähköjännitteessä.

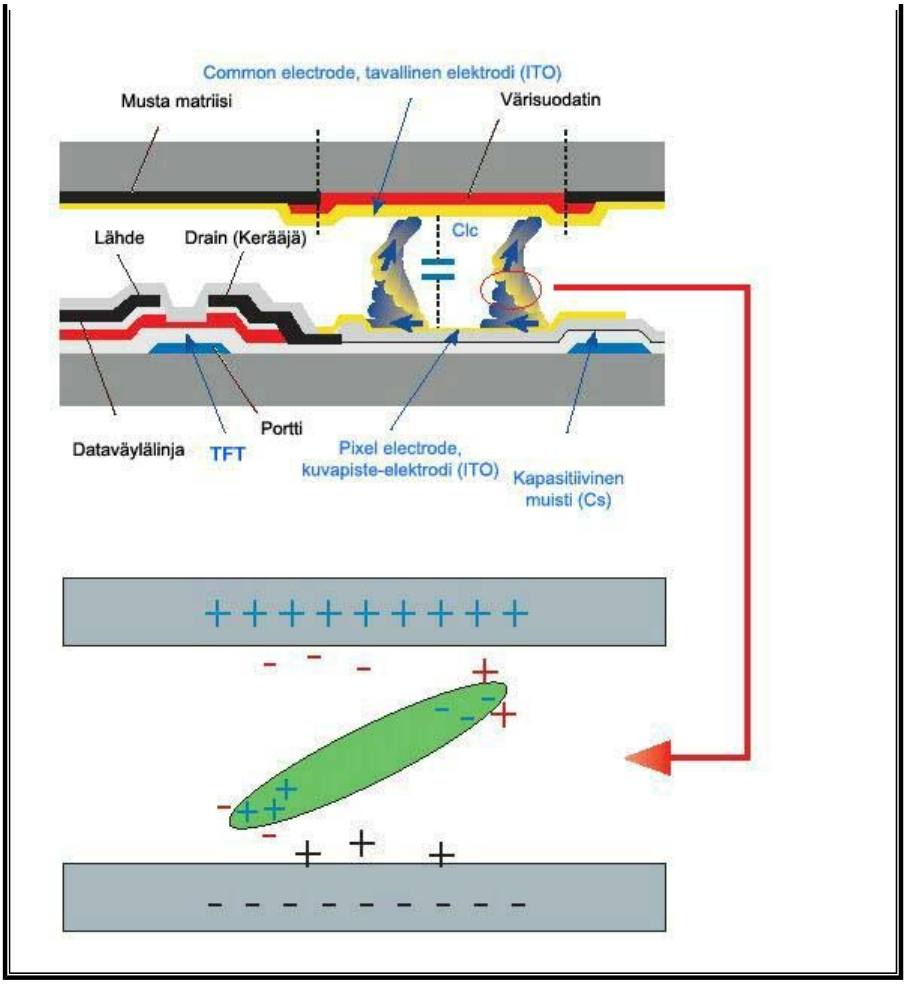

- LCD-näytöt täyttävät ISO13406-2 Pixel fault Class II:n ehdot ja asetukset.

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) - Vain Eurooppa

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.